

Iyamato®

INDUSTRIAL SEWING MACHINE

ILLUSTRATED SPARE PARTS LIST FOR HIGH SPEED OVERLOCK MACHINE




MODEL

DCY-100	DCY-103	DCY-104	DCY-108
DCY-109	DCY-112	DCY-113	DCY-114
DCY-120	DCY-120W	DCY-121	DCY-200
DCY-203	DCY-220	DCY-220W	DCY-223

KONDO SEWING MACHINE CO.,LTD.



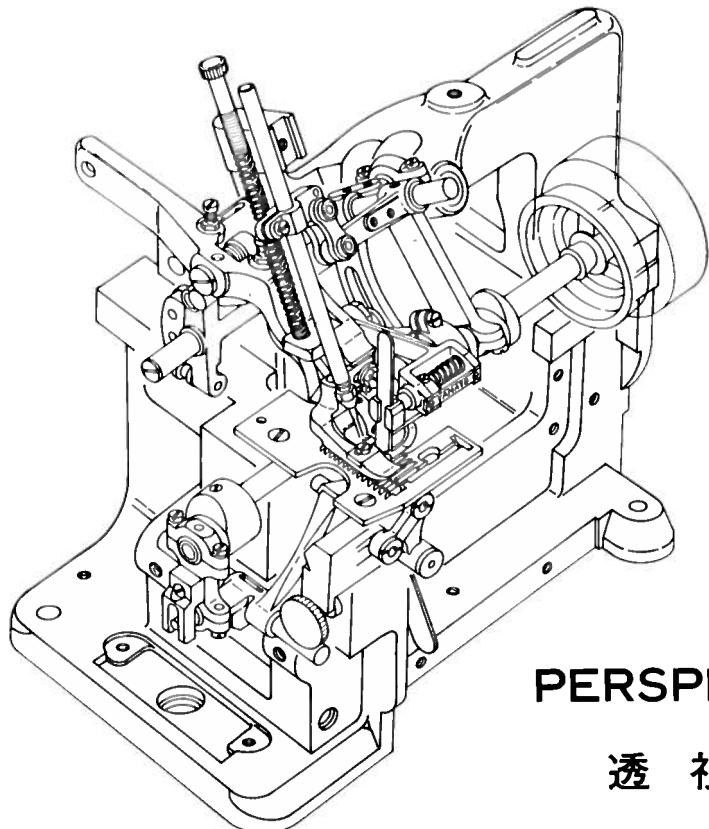

PERSPECTIVE

透 視 図

CONTENTS

MISCELLANEOUS COVER (1)	
MISCELLANEOUS COVER (2)	
MISCELLANEOUS THREAD EYELET	
NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM	
LOOPER DRIVING MECHANISM	
PRESSER FOOT MECHANISM	
FEED DRIVING MECHANISM	
TRIMMING KNIFE DRIVING MECHANISM	
MISCELLANEOUS BUSHING & MAIN CRANKSHAFT	
OIL LUBRICATING SYSTEM	
DCY-103, -104, -112, -113, -114 EXCLUSIVE PARTS	
DCY-104, -112, -113, -114 EXCLUSIVE PARTS	
DCY-108, -109 EXCLUSIVE PARTS (1)	
DCY-108, -109 EXCLUSIVE PARTS (2)	
DCY-108, -109 EXCLUSIVE PARTS (3)	
DCY-108, -109 OIL LUBRICATING SYSTEM	
DCY-120, -120W, -121 EXCLUSIVE PARTS	
DCY-200, -203, -220, -220W, -221 EXCLUSIVE PARTS	
DCY-200 CLASS OIL LUBRICATING SYSTEM	
DCY-200, -203, -220, -220W, -221 EXCLUSIVE PARTS	
DCY-220, 220W, 221 EXCLUSIVE PARTS	
ACCESSORY	
INDEX	


目 次

カバー関係(1).....	1
カバー関係(2).....	2
糸道関係.....	3
針棒機構.....	4
ルーパー機構.....	5
押工機構.....	6
送リ機構.....	7
メス機構.....	8
ブッシュ, クランクシャフト関係.....	9
給油関係.....	10
サブクラス専用部品.....	11
サブクラス専用部品.....	12
サブクラス専用部品.....	13
サブクラス専用部品.....	14
サブクラス専用部品.....	15
サブクラス給油関係.....	16
サブクラス専用部品.....	17
サブクラス専用部品.....	18
サブクラス給油関係.....	19
サブクラス専用部品.....	20
サブクラス専用部品.....	21
アクセサリー.....	22
索引.....	23

Please always mention our parts
number when placing your orders.


部品の御注文は部品番号で!!

1

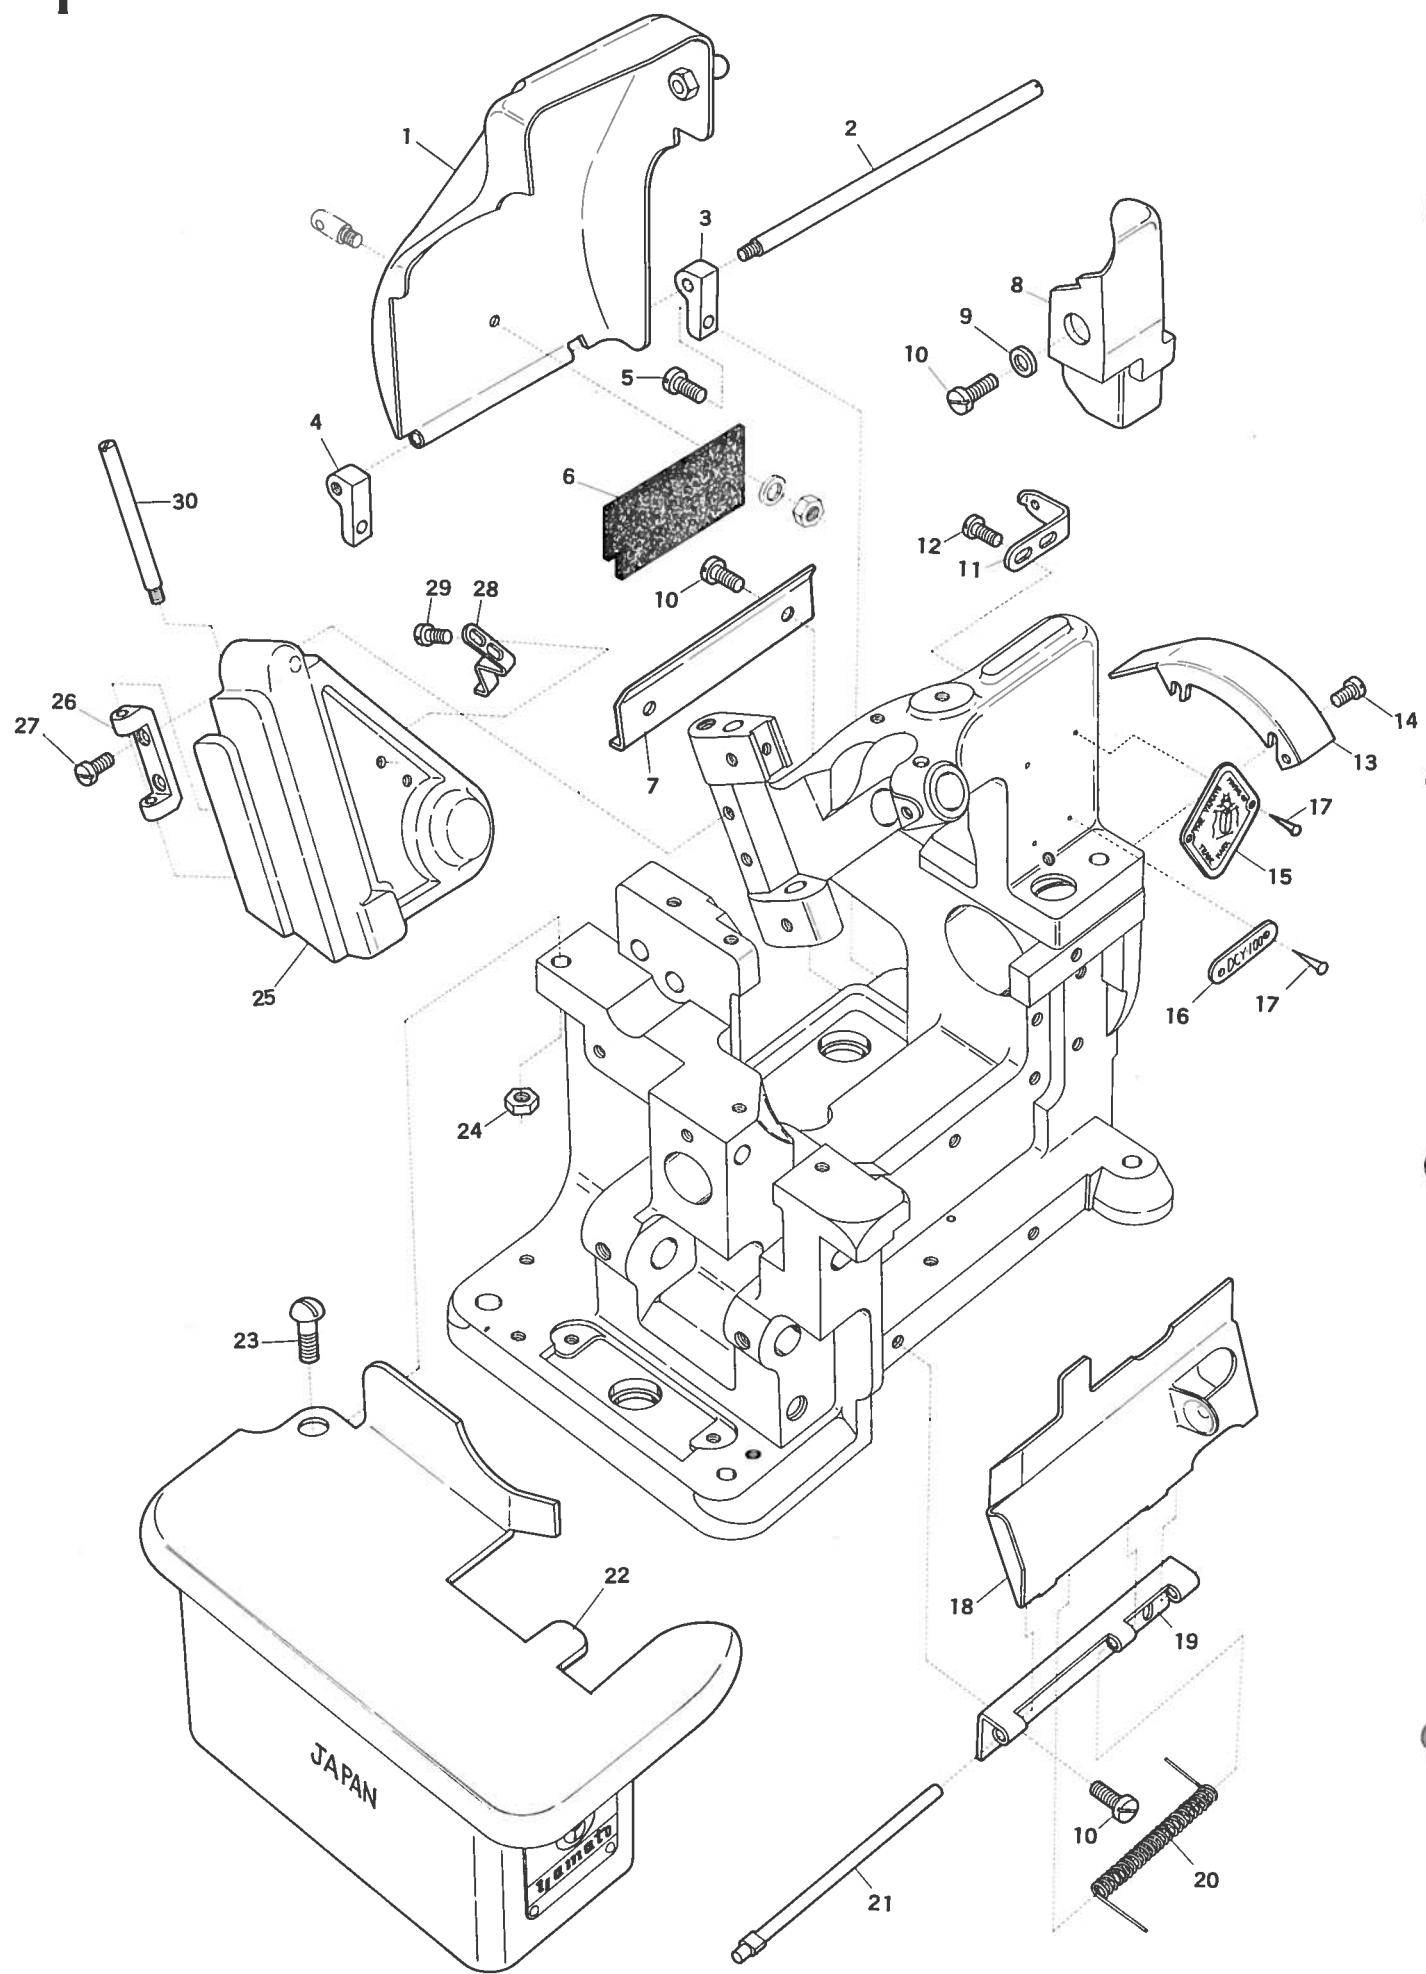


<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37623	Rear Cover(Open) Complete Set	後開キカバー(組)	1
2	37612	Rear Cover Hinge Pin	後開キカバーピン	1
3	37609	Rear Cover Hinge(Right)	後開キカバーヒンジ(ピン穴付)	1
4	37610	Rear Cover Hinge(Left)	後開キカバーヒンジ(ネジ穴付)	1
5	7609	Screw for 37690, 37610	後開キカバーヒンジ止ネジ	2
6	37569	Rear Cover Felt	後開キカバーフエルト	1
7	38229	Rear Oil Shield	ベット油除ヶ	1
8	37622	Front Cover(Fix)	大ロット前カバー	1
9	541	Washer for 37622	座金	1
10	1175	Screw for 37622, 37605, 38229	止ネジ	5
11	37613	Rear Cover Spring	後開キカバーバネ	1
12	1196	Screw for 37613	後開キカバーバネ止ネジ	2
13	37544	Belt Cover	ベルトカバー	1
14	1208	Screw for 37544	ベルトカバー止ネジ	2
15	901	Indicate Plate	銘板	1
16	37628	Model Indicate Plate	型式板	1
17	726	Rivet for 901, 37628	止メ鉄	4
18	37604	Front Cover	前開キカバー	1
19	37605	Front Cover Hinge	前開キカバー取り付ヶ台	1
20	37607	Front Cover Restoring Spring	前開キカバーバネ	1
21	37606	Front Cover Hinge Pin	前開キカバーピン	1
22	37696	Cloth Plate Complete Set	大力バー(組)	1
23	2419	Screw for 37696	大力バー(組)止ネジ	1
24	144	Nut for 37696	ナット	1
25	37615	Needle Bar Cover	針棒カバー	1
26	37616	Needle Bar Connecting Link Cover Bracket	針棒カバー取り付ヶ台	1
27	7616	Screw for 37616	針棒カバー取り付ヶ台止ネジ	2
28	37618	Needle Bar Cover Latch Spring	針棒カバーバネ	1
29	7618	Screw for 37618	針棒カバーバネ止ネジ	2
30	37617	Needle Bar Connecting Link Cover Pin	針棒カバーピン	1

2

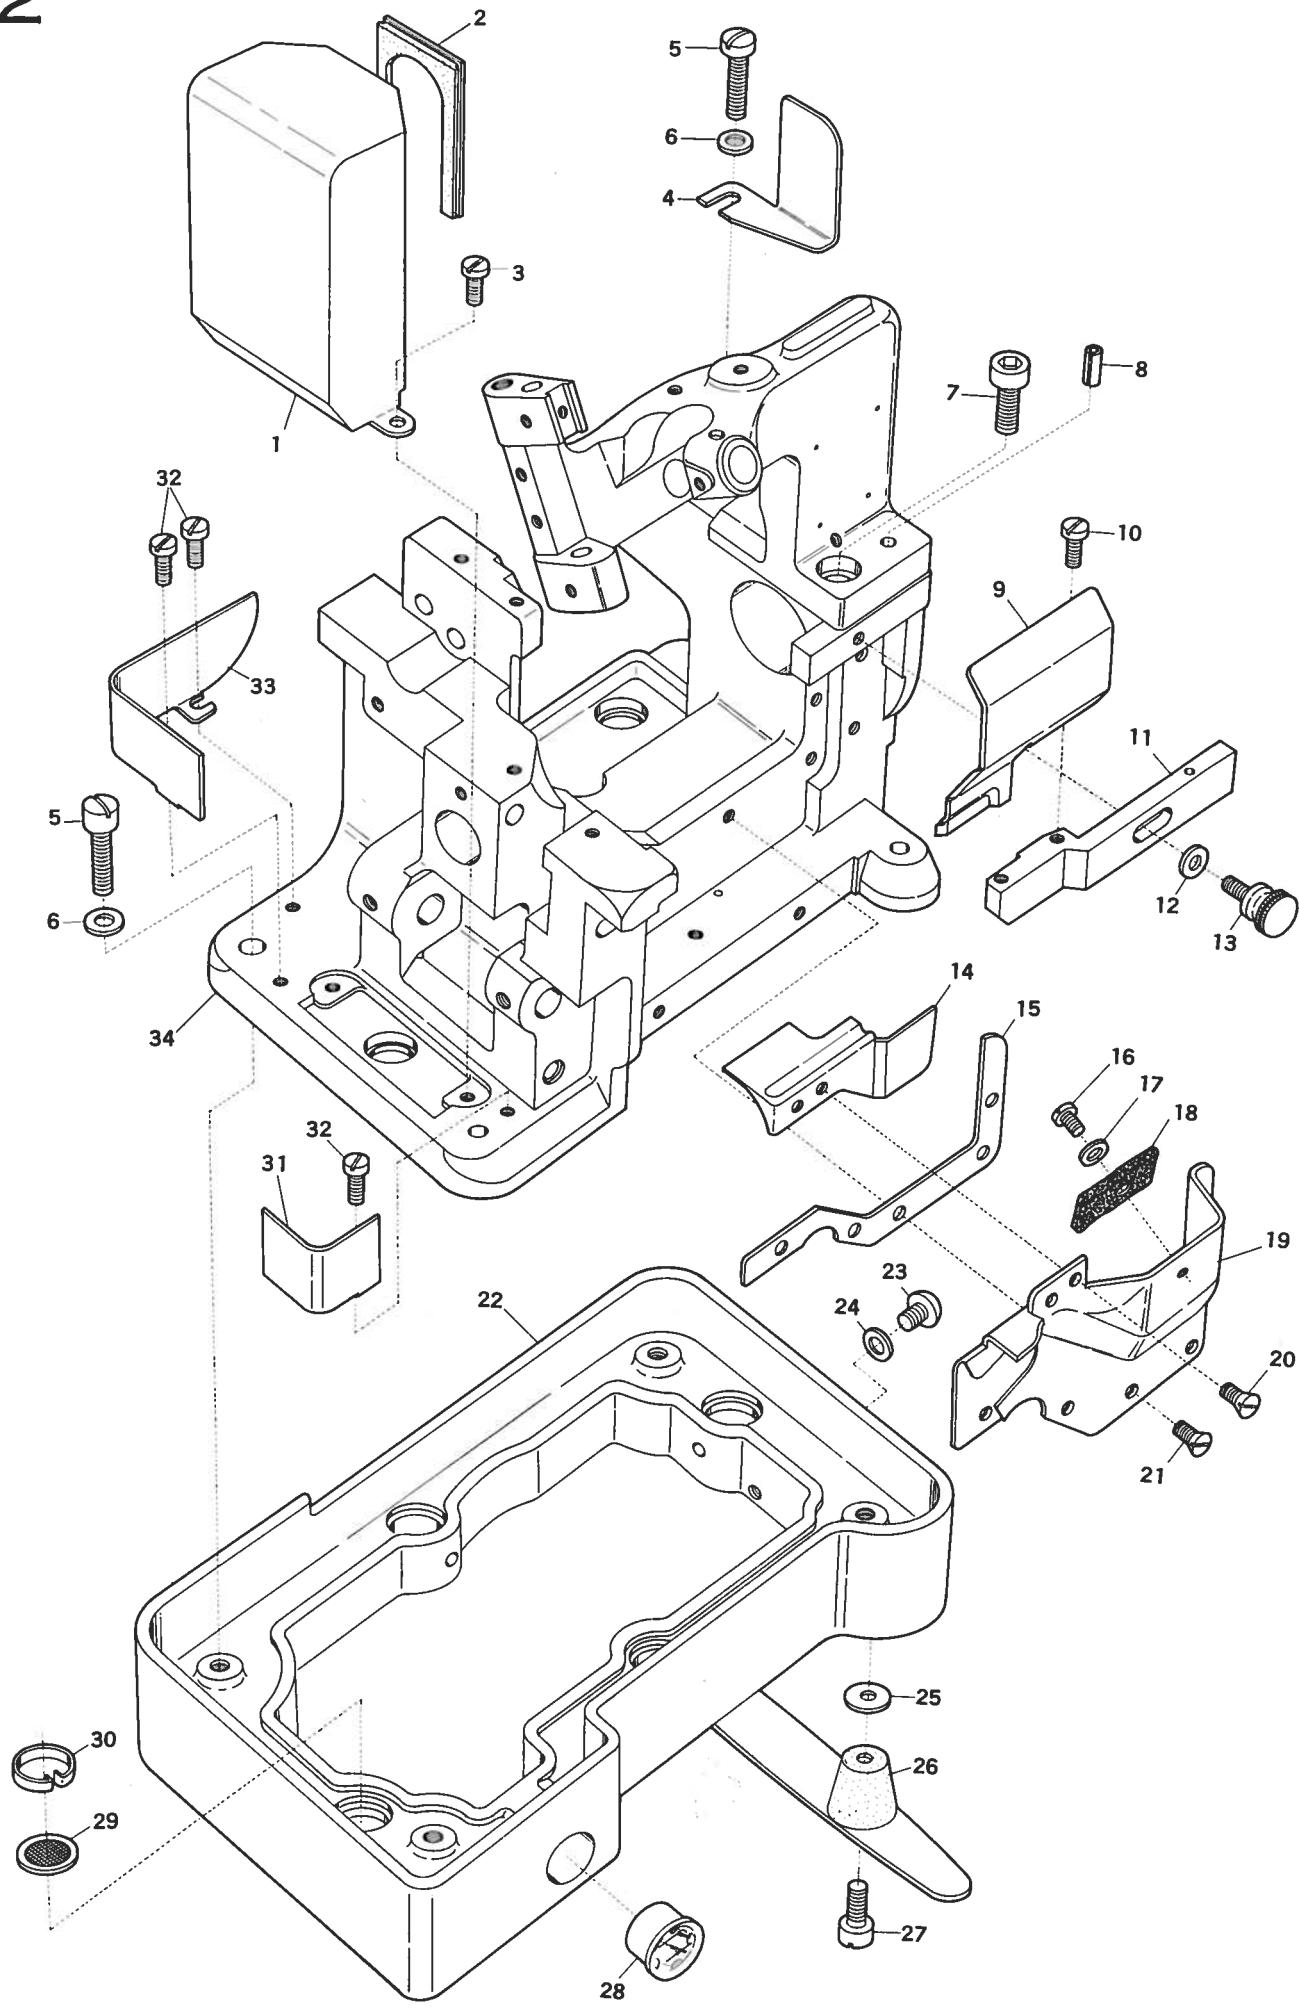

<u>Ref. No.</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Description</u>	<u>品 名</u>	<u>Amt. Req.</u>
1	37624	Looper Connecting Rod Cover	小ロットカバー.....	1
2	37699	Looper Connecting Rod Cover Gasket	小ロットカバーパッキン.....	1
3	2237	Screw for 37624	小ロットカバー止ネジ.....	2
4	37709	Dust Plate	ダストプレート.....	1
5	7763	Screw for 37678	ベース止ネジ.....	4
6	562	Washer for 37678	座金.....	4
7	9091	Screw for 37601	アーム止ネジ.....	2
8	710	Pin for 37601	アームノックピン.....	2
9	37638	Chip Guard(Upper)	切屑除ケ.....	1
10	1175	Screw for 37638	切屑除ケ止ネジ.....	2
11	37637	Chip Guard Holder	角台.....	1
12	554	Washer for 37637	座金.....	1
13	1218	Screw for 37637	角台止ネジ.....	1
14	37621	Front Oil Shield(Upper)	ウォームカバー.....	1
15	37620	Front Oil Shield Gasket	前カバーパッキン.....	1
16	7618	Screw for 37692	前カバーフエルト止ネジ.....	1
17	531	Washer for 37692	座金.....	1
18	37692	Front Oil Shield Felt	前カバーフエルト.....	1
19	37619	Front Oil Shield(Lower)	前カバー.....	1
20	1613	Screw for 37621	ウォームカバー止ネジ.....	2
21	7619	Screw for 37619	前カバー止ネジ.....	5
22	37678	Base	ベース.....	1
23	7678	Screw for 37678	ベース止ネジ.....	1
24	578	Washer for 37678	座金.....	1
25	568	Washer for 37540	座金.....	4
26	37540	Base Rubber Cushion Complete Set	ベースゴム座(組).....	1
27	5083	Screw for 37540	ベースゴム座(組)止ネジ.....	4
28	37679	Oil Sight Gauge	オイルゲージ.....	1
29	37680	Round Oil Filter Screen	円形沪過網.....	6
30	37681	Round Oil Filter Screen Clamp	円形沪過網押工.....	6
31	37627	Angle Cover(Small)	角カバー(小).....	1
32	1208	Screw for 37627, 37626	角カバー止ネジ.....	3
33	37626	Angle Cover(Large)	角カバー(大).....	1
34	37601	Machine Frame	アームベット.....	1

3

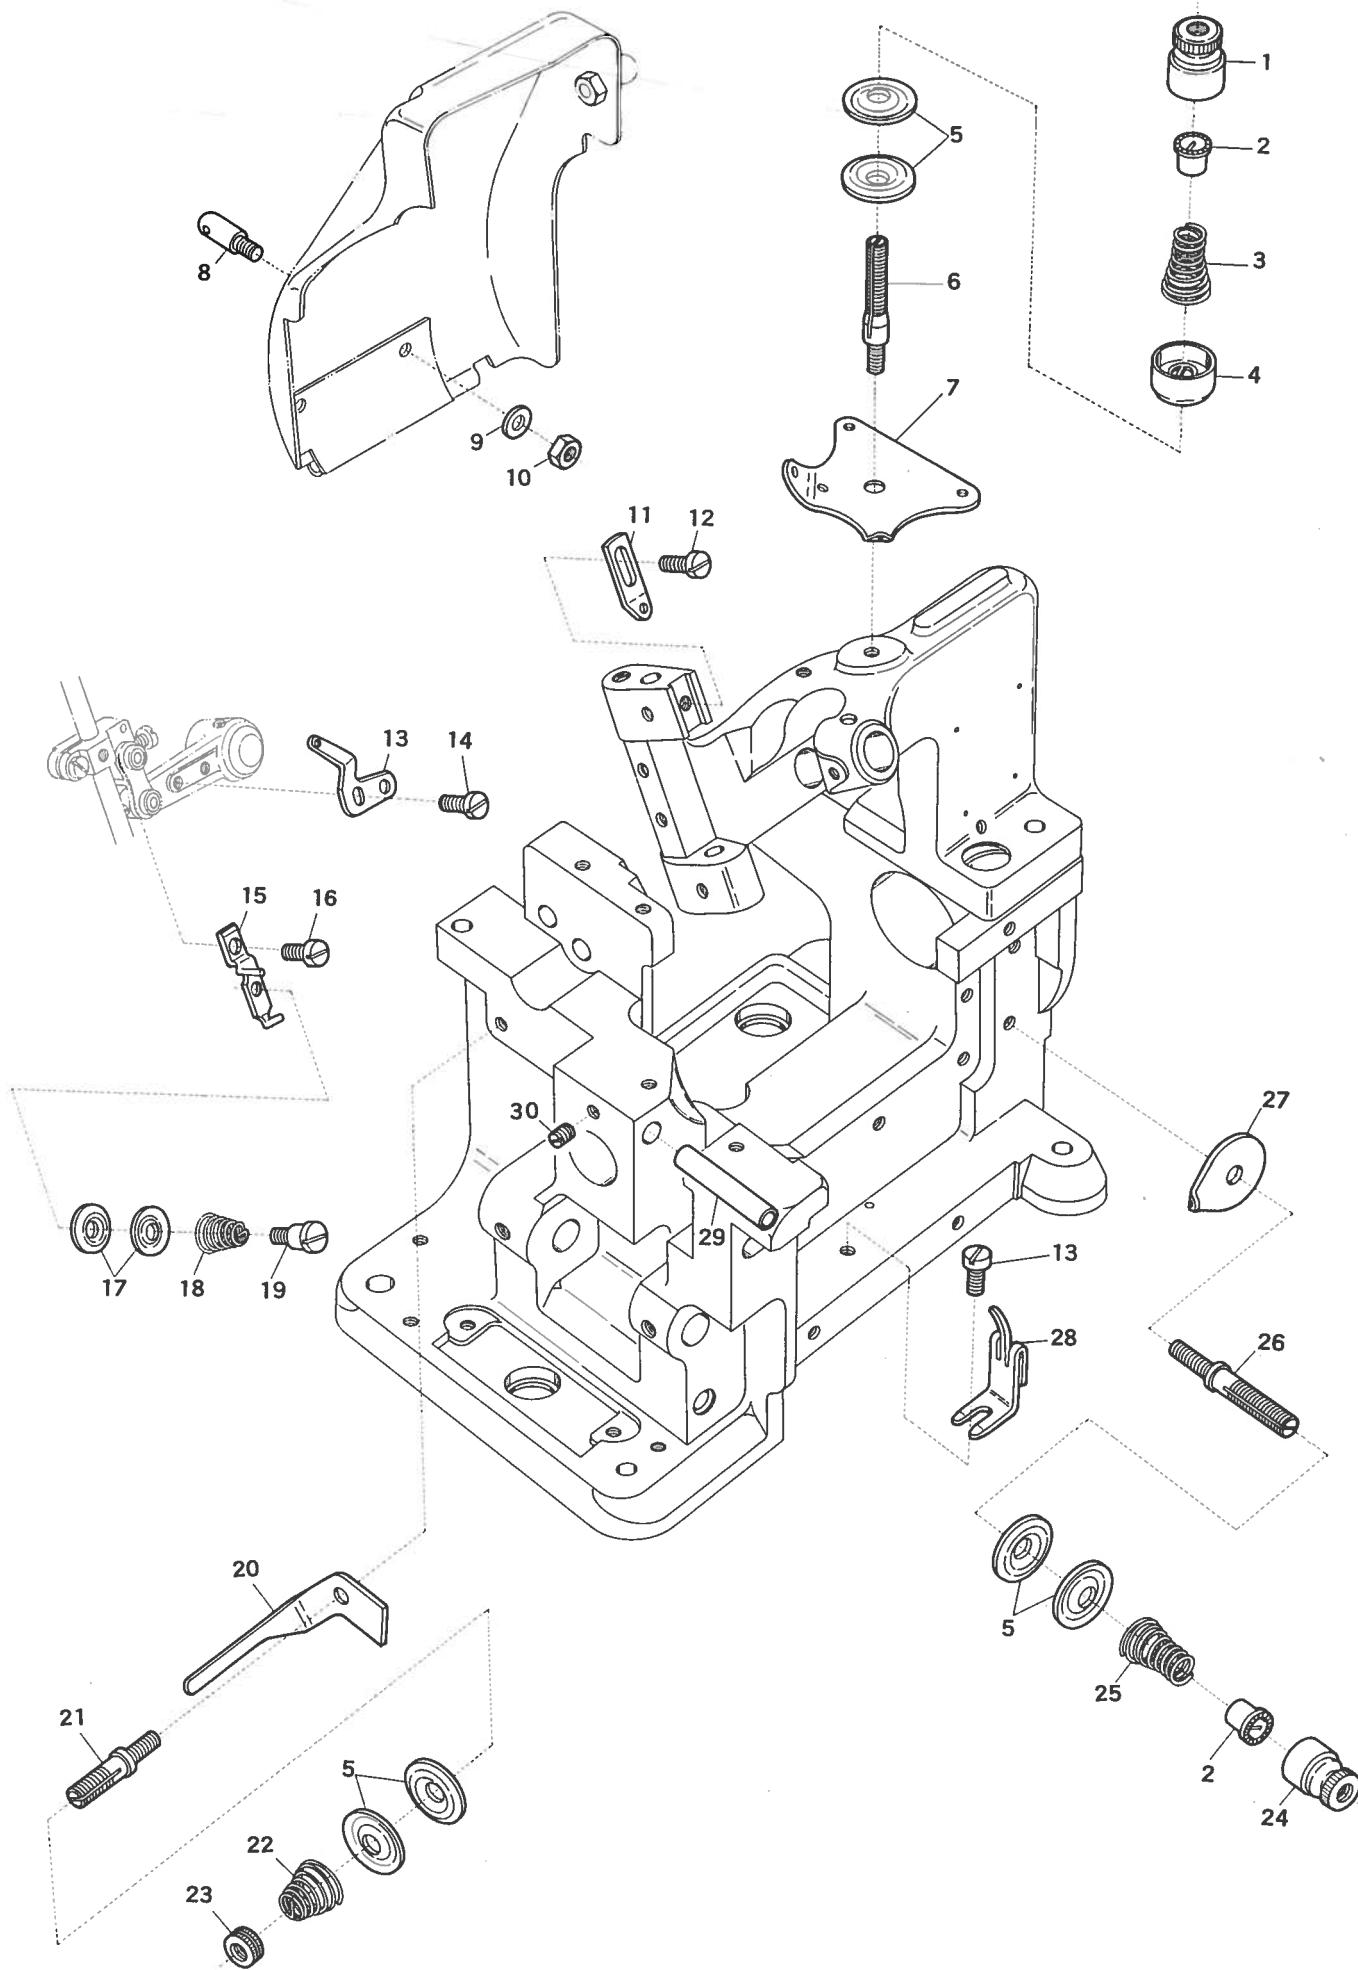


MISCELLANEOUS THREAD EYELET

糸道関係



3

<u>Ref. No.</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Description</u>	<u>品 名</u>	<u>Amt. Req.</u>
1	37634	Thread Tension Spring Cap	渦巻バネキャップ(上).....	1
2	37170	Tension Spring Bushing Complete Set	糸調子ナット廻り止メ(組).....	2
3	37633	Needle Thread Tension Spring	渦巻バネ(太).....	1
4	37635	Thread Tension Retainer	渦巻バネキャップ(下).....	1
5	31111	Tension Disc	調子皿.....	6
6	37904	Tension Post	糸調子棒.....	1
7	38105	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	上糸調子台.....	1
8	362	Rear Cover Thread Eyelet	後開キカバー糸道.....	2
9	444	Washer for 38362	座金.....	2
10	330	Nut for 38362	ナット.....	2
11	37101	Needle Thread Eyelet	上糸道.....	1
12	4358	Screw for 37101	上糸道止ネジ.....	1
13	37102	Needle Thread Swing Eyelet	上糸振り糸道.....	1
14	1196	Screw for 37102	上糸振り糸道止ネジ.....	2
15	37107	Needle Bar Thread Retainer Bracket	小調子台.....	1
16	1227	Screw for 37107	小調子台止ネジ.....	1
17	37108	Needle Bar Thread Retainer Disc	小調子皿.....	2
18	37109	Needle Bar Thread Retainer Spring	小調子バネ.....	1
19	1092	Screw for 37109	小調子バネ止ネジ.....	1
20	37016	Side Thread Latch	横糸掛け.....	1
21	1817	Tension Post	糸調子棒.....	1
22	37115	Looper Thread Tension Spring	渦巻バネ(極細).....	1
23	56	Adjusting Nut	調節ツマミ.....	1
24	37636	Thread Tension Spring Cap	渦巻バネキャップ(小).....	1
25	37632	Upper Looper Thread Tension Spring	渦巻バネ(細).....	1
26	7817	Tension Post	糸調子棒.....	1
27	37106	Tension Disc Eyelet for Upper Thread	前糸調子台.....	1
28	37104	Upper Looper Thread Hook	三ツ又糸道.....	1
29	37103	Lower Looper Threading Tube	糸道パイプ.....	1
30	1457	Screw for 37103	糸道パイプ止ネジ.....	1












4

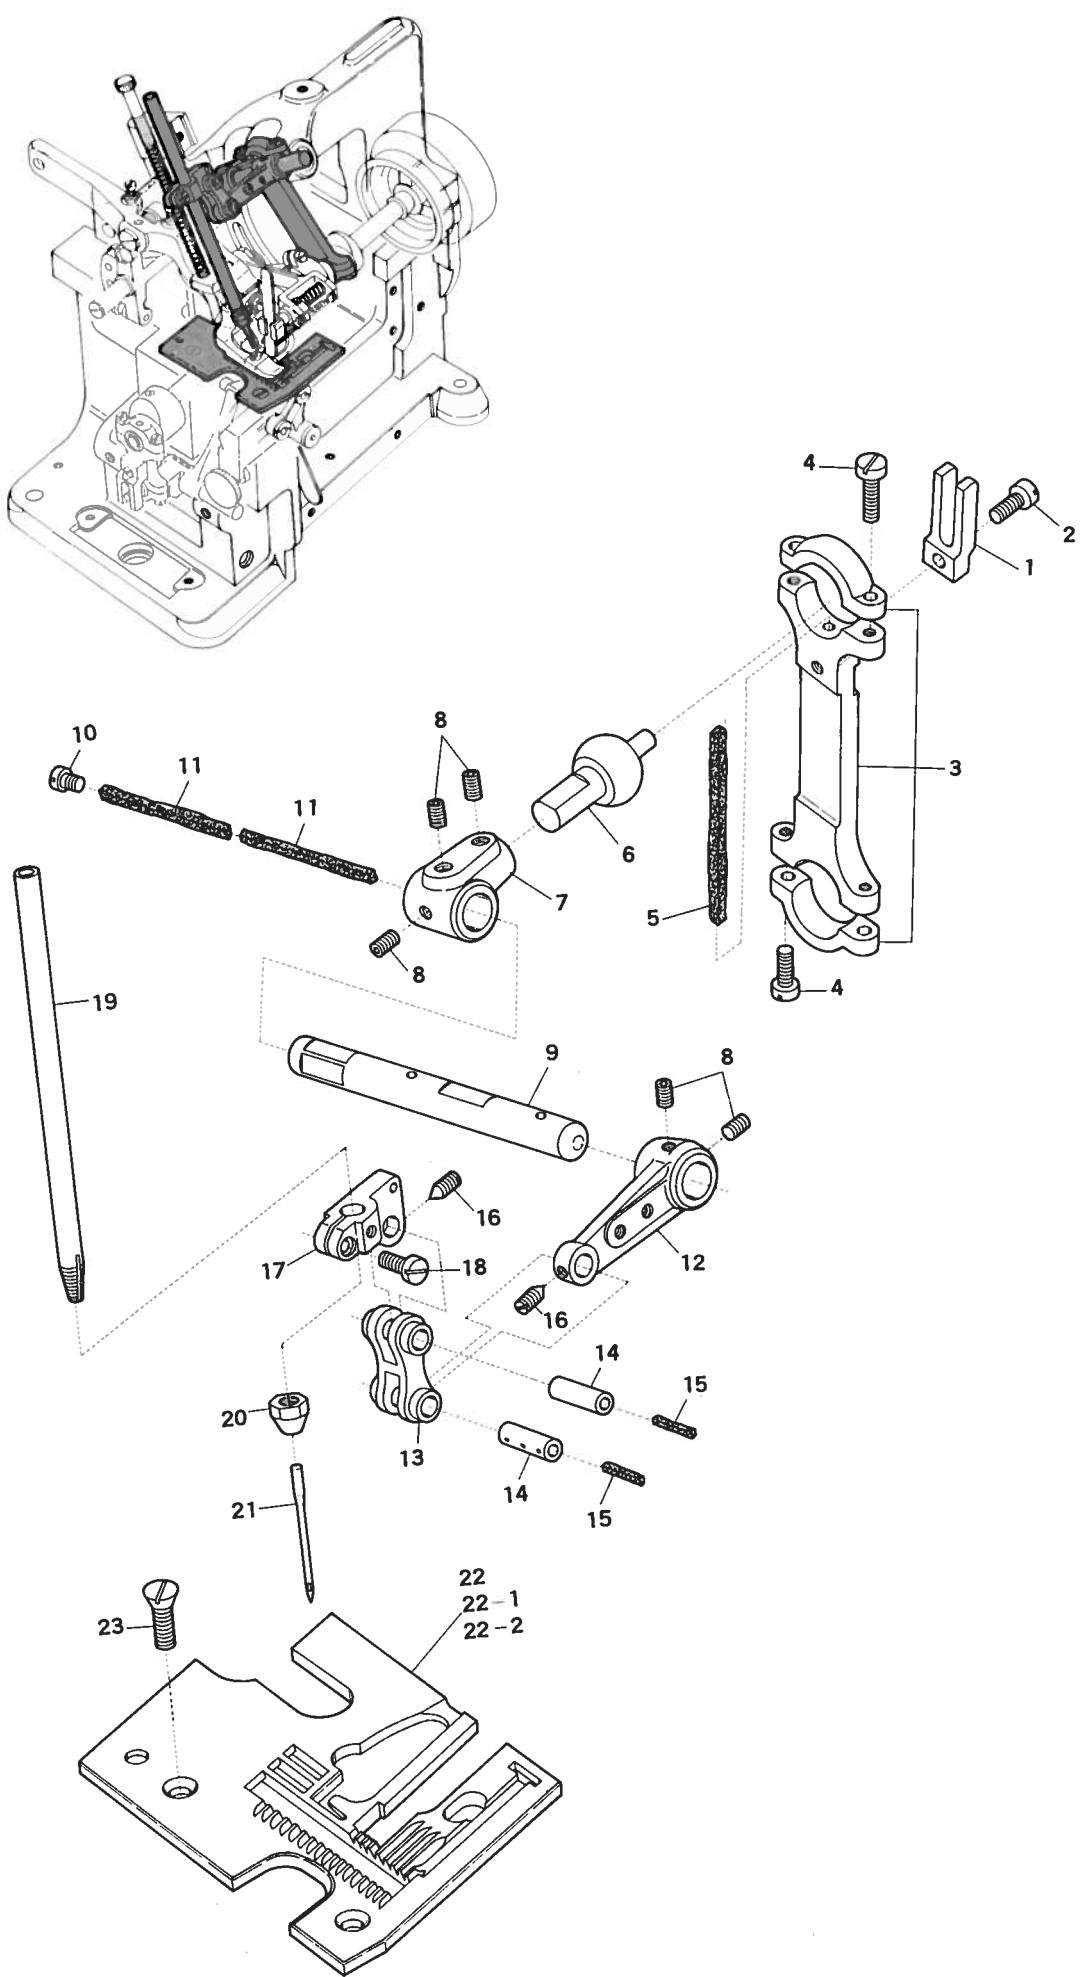


<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37130	Needle Bar Connecting Rod Guide Fork	振り止メ	1
2	1170	Screw for 37130	・振り止メ止ネジ	1
3	37120	Needle Bar Connecting Rod	大ロット	1
4	7311	Screw for 37120	大ロット止ネジ	4
5	304	Felt for 37120	油芯	1
6	37132	Needle Bar Driving Crank Ball Stud	球(穴付)	1
7	37127	Needle Bar Driving Crank(Rear)	針棒後クラシク	1
8	3635	Screw for 37132, 37127, 37150	止ネジ	5
9	37128	Needle Bar Driving Crankshaft	針棒クラシク軸	1
10	9932	Screw for 37128	針棒クラシク軸止ネジ	1
11	291	Felt for 37128	油芯	2
12	37150	Needle Bar Driving Crank(Front)	針棒前クラシク	1
13	90321	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
14	90320	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
15	282	Felt for 90320	油芯	2
16	3311	Screw for 90320	針棒リンクピン止ネジ	2
17	37151	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
18	1186	Screw for 37151	針棒抱キ止ネジ	1
19	37122	Needle Bar	針棒	1
20	62	Nut for 37122	ナット	1
21	—	Needle	針	1
22	38506	Throat Plate for Tongue Width 1.6 mm	針板 1.6ミリ	1
22-1	38507	Throat Plate for Tongue Width 2.3 mm	針板 2.3ミリ	1
22-2	38508	Throat Plate for Tongue Width 3.3 mm	針板 3.3ミリ	1
23	1732	Screw for 38506, 38507, 38508	針板止ネジ	2

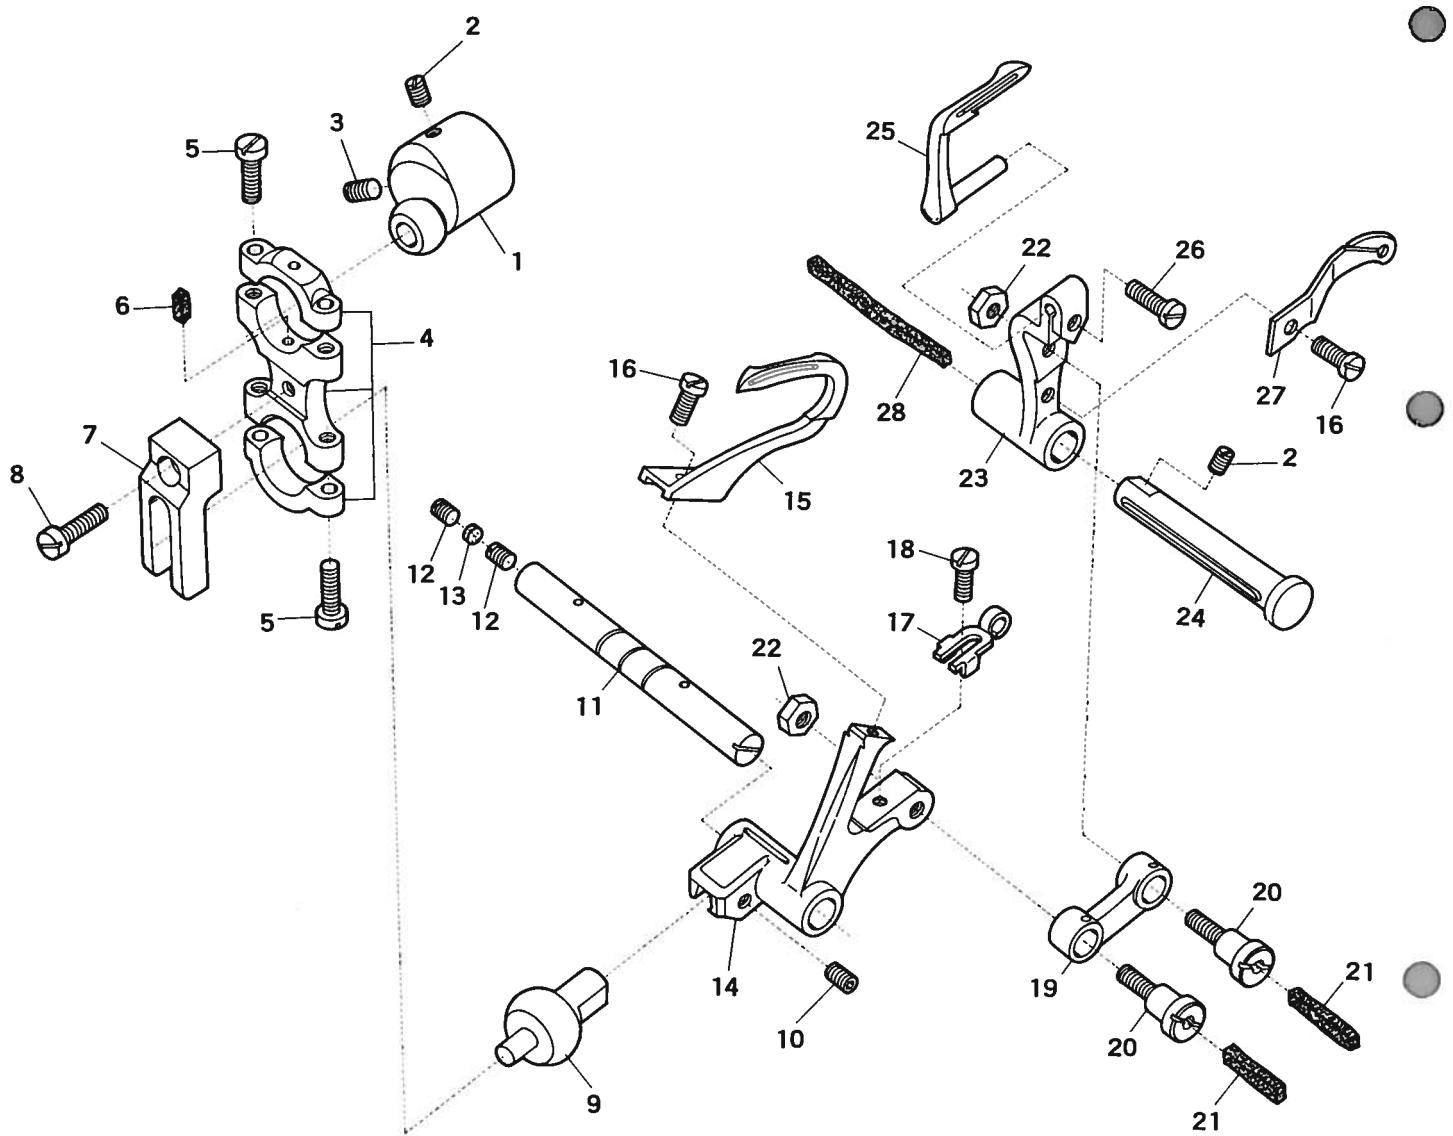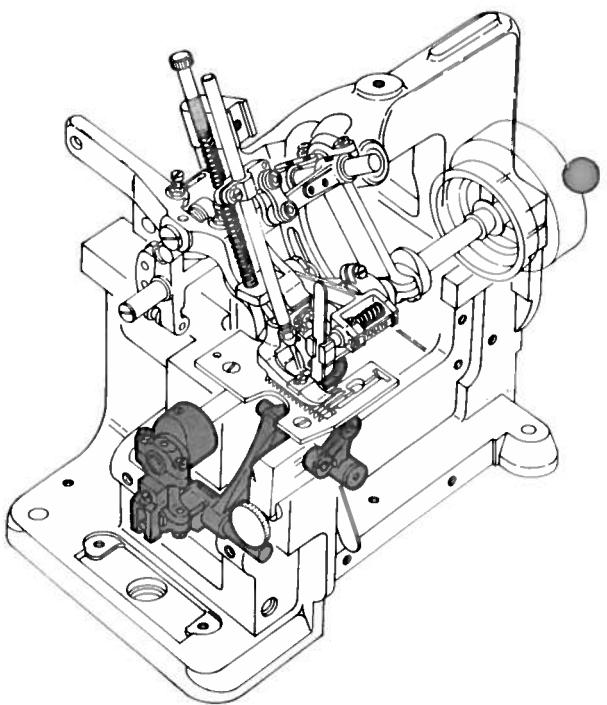



<u>Ref. No.</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Description</u>	<u>品 名</u>	<u>Amt. Req.</u>
1	37690	Looper Driving Crankshaft	エキセングランク	1
2	2022	Screw for 37690	止ネジ	2
3	2368	Screw for 37690	エキセングランク止ネジ	1
4	37311	Looper Connecting Rod	小ロット	1
5	7311	Screw for 37311	小ロット止ネジ	4
6	—	Felt for 37311	油芯	1
7	37130	Looper Connecting Rod Guide Fork	振り止メ	1
8	1170	Screw for 37130	振り止メ止ネジ	1
9	37121	Driving Lever Ball Stud	球	1
10	3635	Screw for 37121	球止ネジ	1
11	37647	Upper Looper Shaft	大ルーパー軸	1
12	1457	Screw for 37647	止ネジ	2
13	925	Plug for 37647	埋メ座	1
14	37304	Upper Looper Holder Arm	大ルーパー台	1
15	37301	Upper Looper	大ルーパー	1
16	1196	Screw for 37301	大ルーパー止ネジ	1
17	37307	Upper Looper Thread Pull-off	大ルーパー台糸道	1
18	4237	Screw for 37307	大ルーパー台糸道止ネジ	1
19	37315	Lower Looper Connection Link	ルーパーリング	1
20	1335	Screw for 37315	ルーパーリング止ネジ	2
21	290	Felt for 37315	油芯	2
22	18	Nut for 37315	ナット	2
23	37648	Lower Looper Holder Arm	小ルーパー台	1
24	37649	Lower Looper Shaft	小ルーパー軸	1
25	37302	Lower Looper	小ルーパー	1
26	7302	Screw for 37302	小ルーパー止ネジ	1
27	37308	Upper Looper Thread Pull-off	大ルーパー糸引キ	1
28	—	Felt for 37649	油芯	1

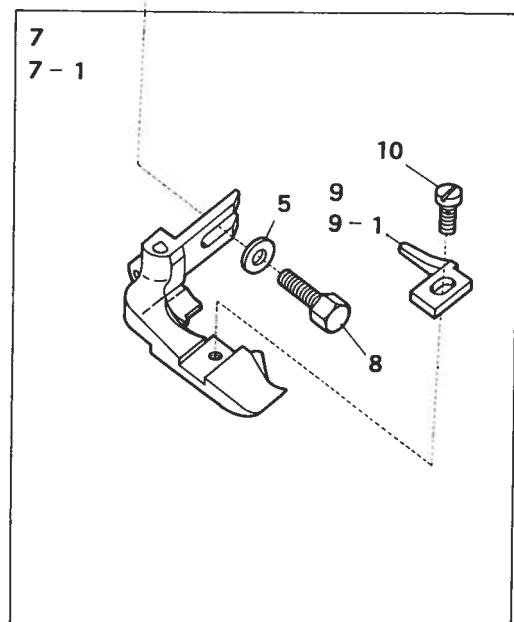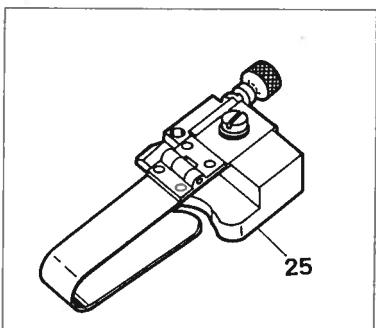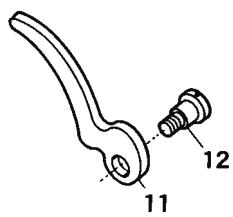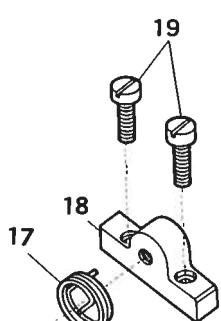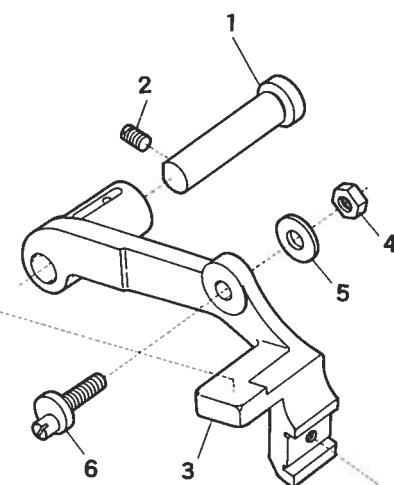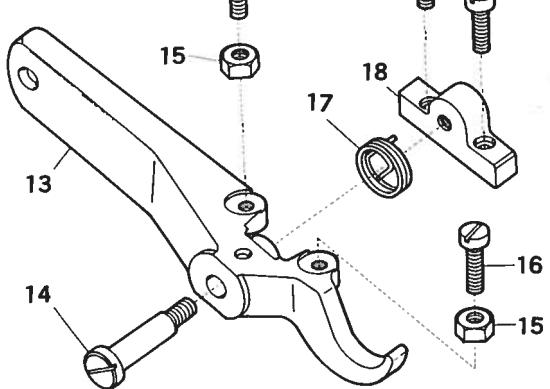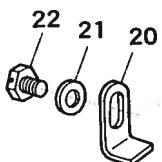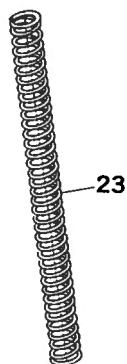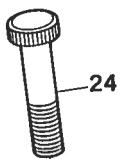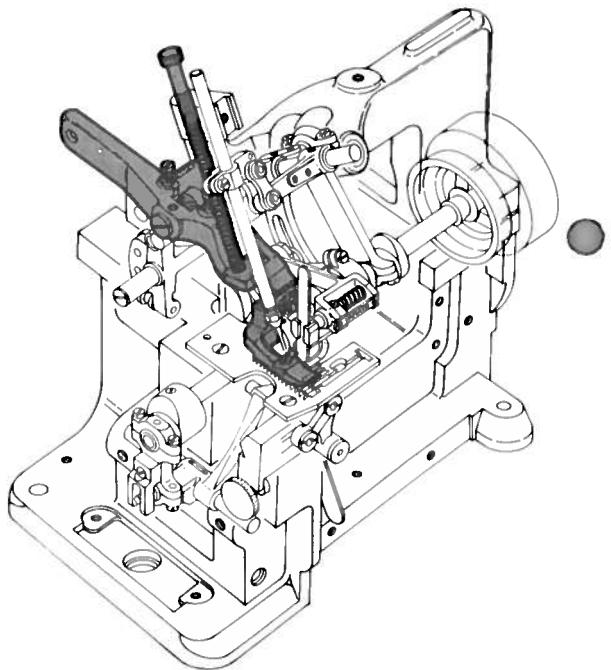

<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37552	Presser Arm Hinge Stud	押エ台ピン.....	1
2	3434	Screw for 37552	押エ台ピン止ネジ.....	1
3	37140	Presser Arm	押エ台.....	1
4	340	Nut for 37140	ナット	1
5	554	Washer for 3714, 37500, 37533	座金	2
6	7143	Eccentric Screw Stud	エキセンネジ	1
7	37500	Presser Foot Complete Set for Tongue Width 1.2mm	押エ(組) 1.2ミリ	1
7-1	37533	Presser Foot Complete Set for Tongue Width 3mm	押エ(組)3ミリ	1
8	2308	Screw for 37500, 37533	押エ(組)止ネジ	1
9	37163	Presser Foot Stitch Tongue for Tongue Width 1.2mm	爪 1.2ミリ	1
9-1	37529	Presser Foot Stitch Tongue for Tongue Width 3mm	爪 3ミリ	1
10	1228	Screw for 37163, 37529	爪止ネジ	1
11	37144	Foot Lifter Hand Lever	押エ手揚ゲ	1
12	2214	Screw for 37144	押エ手揚ゲ止ネジ	1
13	37146	Foot Lifter Lever	押エ足揚ゲ	1
14	2285	Screw for 37146	押エ足揚ゲ止ネジ	1
15	334	Nut for 37146	ナット	2
16	2133	Screw for 37146	押エ足揚ゲ止ネジ	2
17	37147	Foot Lifter Lever Spring	押エ足揚ゲバネ	1
18	37145	Foot Lifter Lever Bracket	押エ足揚ゲ台	1
19	7311	Screw for 37145	押エ足揚ゲ台止ネジ	2
20	37148	Presser Arm Stopper	押エ台ストッパー	1
21	530	Washer for 37148	座金	1
22	5541	Screw for 37148	押エ台ストッパー止ネジ	1
23	37141	Presser Spring	押エバネ	1
24	2371	Screw for 37141	押エバネ止ネジ	1
25	37930	Hemming Guide Complete Set	スソ引定規(組)	1

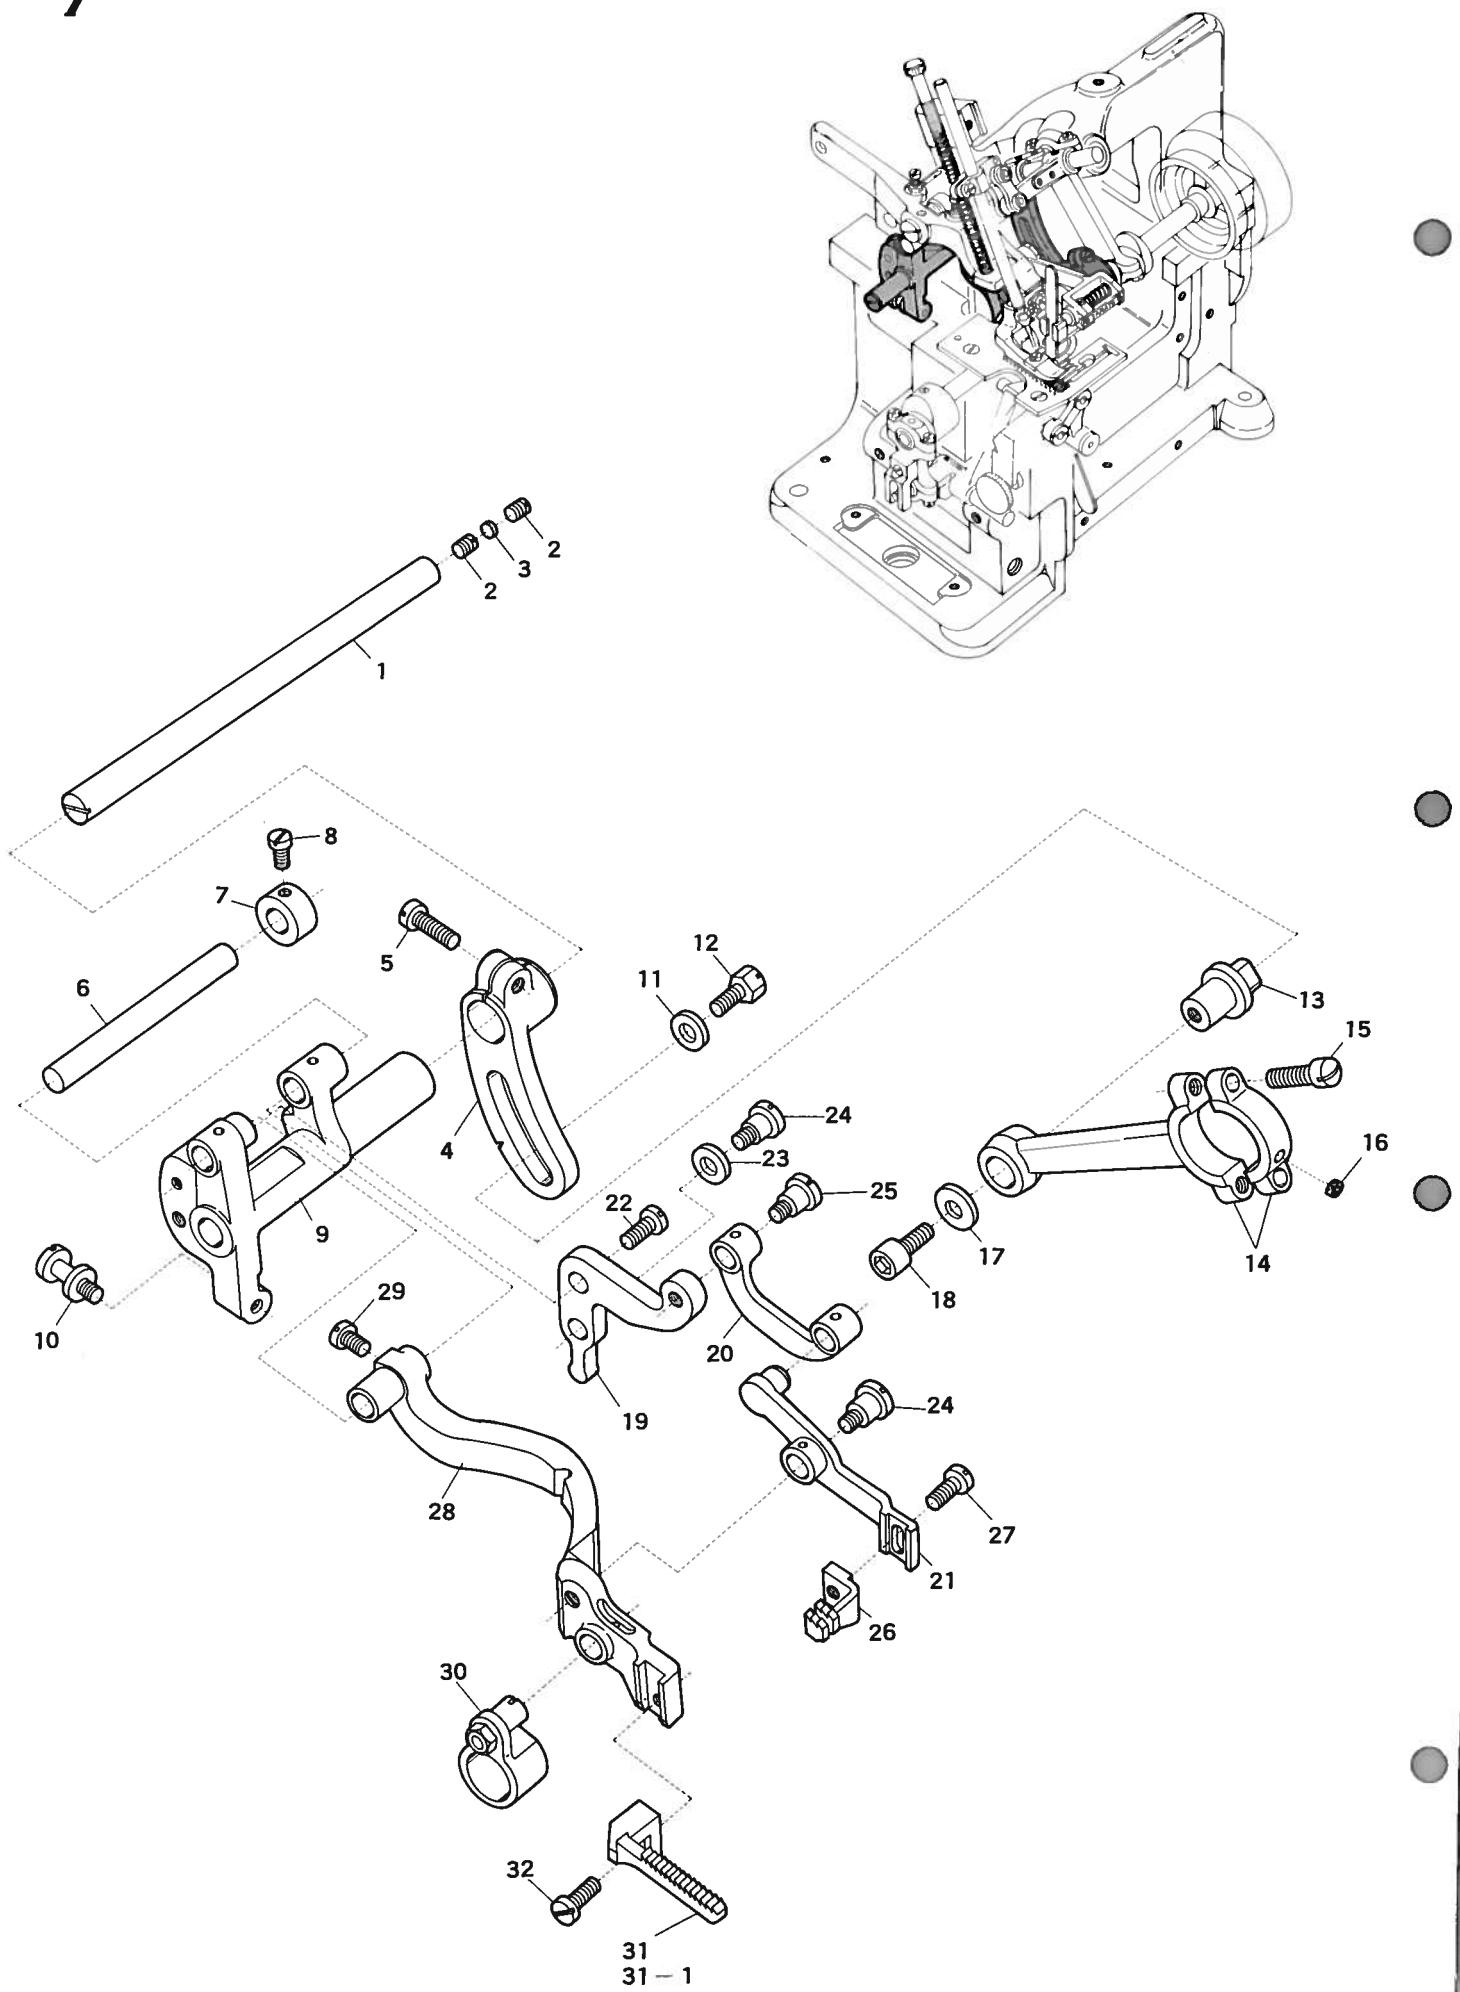


<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37653	<i>Feed Bar Shaft</i>	送り台シャフト	1
2	1457	<i>Screw for 37653</i>	送り台シャフト止ネジ	2
3	925	<i>Feed Bar Shaft Gasket</i>	パッキン	1
4	37652	<i>Feed Regulator</i>	大送り調節器	1
5	1156	<i>Screw for 37652</i>	大送り調節器止ネジ	1
6	37442	<i>Feed Holder Pin</i>	大送り取り付ケビン	1
7	37443	<i>Feed Holder Pin Collar</i>	大送り取り付ケビンカラー	1
8	7616	<i>Screw for 37443</i>	大送り取り付ケビンカラ止ネジ	1
9	37402	<i>Differential Feed Rocker</i>	送りロックシャット	1
10	7425	<i>Screw for 37405</i>	小送り調節器調節ネジ	1
11	551	<i>Washer for 38064</i>	座金	1
12	5540	<i>Screw for 38064</i>	送りロットピン止ネジ	1
13	38064	<i>Feed Dog Driving Connecting Rod Pin</i>	送りロットピン	1
14	37651	<i>Feed Dog Driving Connecting Rod</i>	送りロット(組)	1
15	2043	<i>Screw for 37651</i>	送りロット(組)止ネジ	2
16	281	<i>Felt for 37651</i>	フェルト	1
17	555	<i>Washer for 38064</i>	座金	1
18	5028	<i>Screw for 38064</i>	送りロットピン止ネジ	1
19	37405	<i>Auxiliary Feed Regulator</i>	小送り調節器	1
20	37406	<i>Auxiliary Feed Driving Connection</i>	小送りリンク	1
21	37416	<i>Auxiliary Feed Holder</i>	小送り取り付ケ台	1
22	7405	<i>Screw for 37405</i>	小送り調節器止ネジ	1
23	511	<i>Washer for 37405</i>	座金	1
24	1060	<i>Screw for 37405, 37416</i>	止ネジ	2
25	2127	<i>Screw for 37406</i>	小送りリンク止ネジ	1
26	37456	<i>Auxiliary Feed Dog</i>	小送り	1
27	1202	<i>Screw for 37456</i>	小送り止ネジ	1
28	37415	<i>Plain Feed Dog Holder</i>	大送り取り付ケ台	1
29	2237	<i>Screw for 37415</i>	大送り取り付ケ台止ネジ	1
30	37410	<i>Feed Dog Driving Lever</i>	送り上下ダルマ	1
31	37455	<i>Plain Feed Dog</i>	大送り	1
31-1	37249	<i>Feed Dog (Exclusive)</i>	送り(オプション)	1
32	1175	<i>Screw for 37455, 37249</i>	止ネジ	1

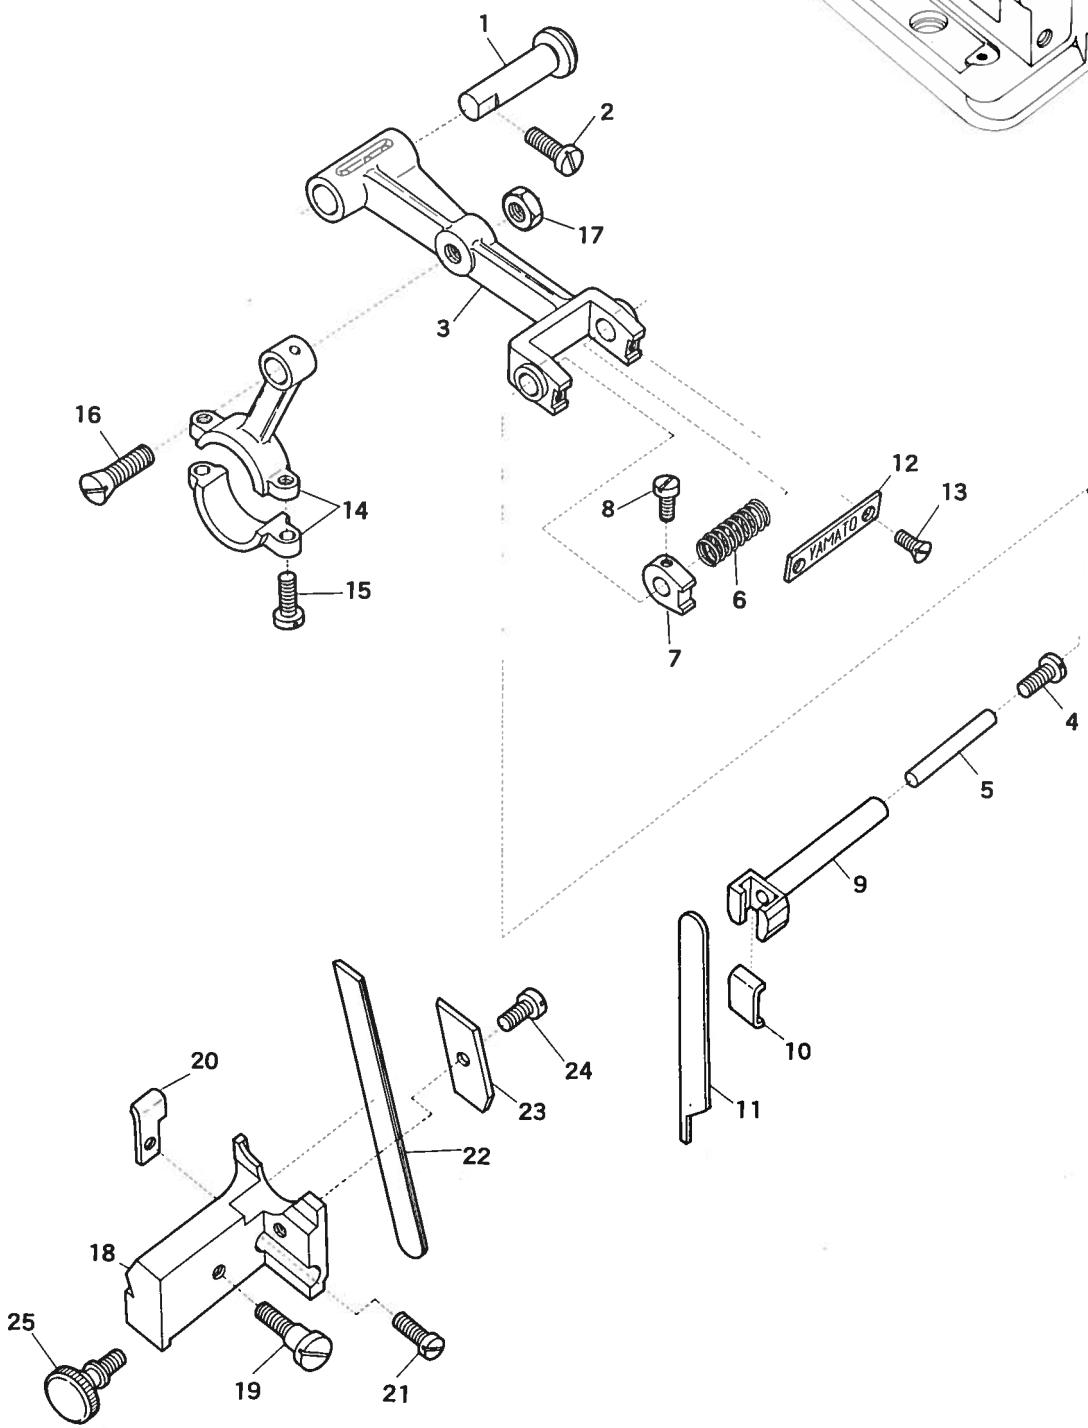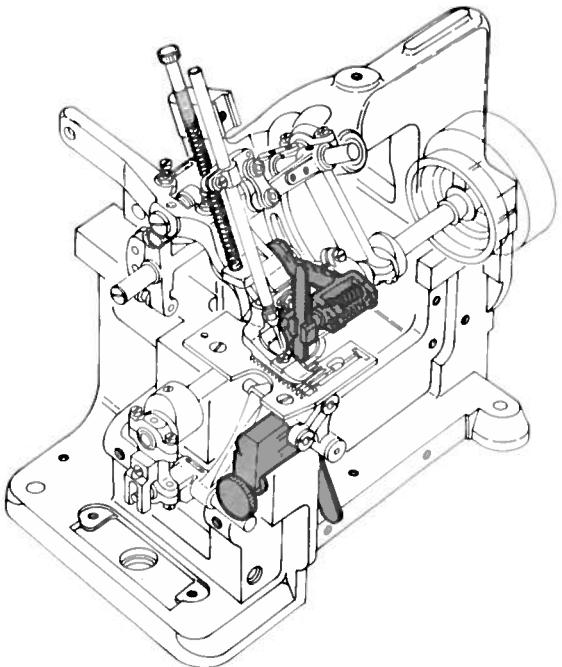

<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37552	<i>Upper Knife Driving Arm Stud Pin</i>	上メス台ピン	1
2	7311	<i>Screw for 37552</i>	上メス台ピン止ネジ	1
3	37509	<i>Upper Knife Driving Arm Stud</i>	上メス台	1
4	1132	<i>Screw for 37514</i>	上メス止ネジ	1
5	37560	<i>Upper Knife Clamp Pin</i>	上メス押シピン	1
6	37558	<i>Upper Knife Holder Spring</i>	上メスバネ	1
7	37554	<i>Upper Knife Holder Guide</i>	上メス案内	1
8	1227	<i>Screw for 1227</i>	上メス案内止ネジ	1
9	37510	<i>Upper Knife Holder</i>	上メス抱キ	1
10	37512	<i>Upper Knife Clamp</i>	上メス押シ	1
11	37514	<i>Upper Knife</i>	上メス	1
12	37553	<i>Upper Knife Holder Guide Plate</i>	上メス案内板	1
13	1613	<i>Screw for 37553</i>	上メス案内板止ネジ	2
14	37508	<i>Upper Knife Driving Connecting Rod</i>	上メスロット(組)	1
15	1174	<i>Screw for 37508</i>	上メスロット(組)止ネジ	2
16	7509	<i>Screw for 37508</i>	上メスロット(組)止ネジ	1
17	18	<i>Nut for 37508</i>	ナット	1
18	37536	<i>Lower Knife Holder</i>	下メス台	1
19	2086	<i>Screw for 37536</i>	下メス台止ネジ	1
20	37564	<i>Needle Guard</i>	針受け	1
21	1174	<i>Screw for 37564</i>	針受け止ネジ	1
22	37538	<i>Lower Knife</i>	下メス	1
23	37537	<i>Lower Knife Clamp</i>	下メス押エ	1
24	4353	<i>Screw for 37537</i>	下メス押エ止ネジ	1

9

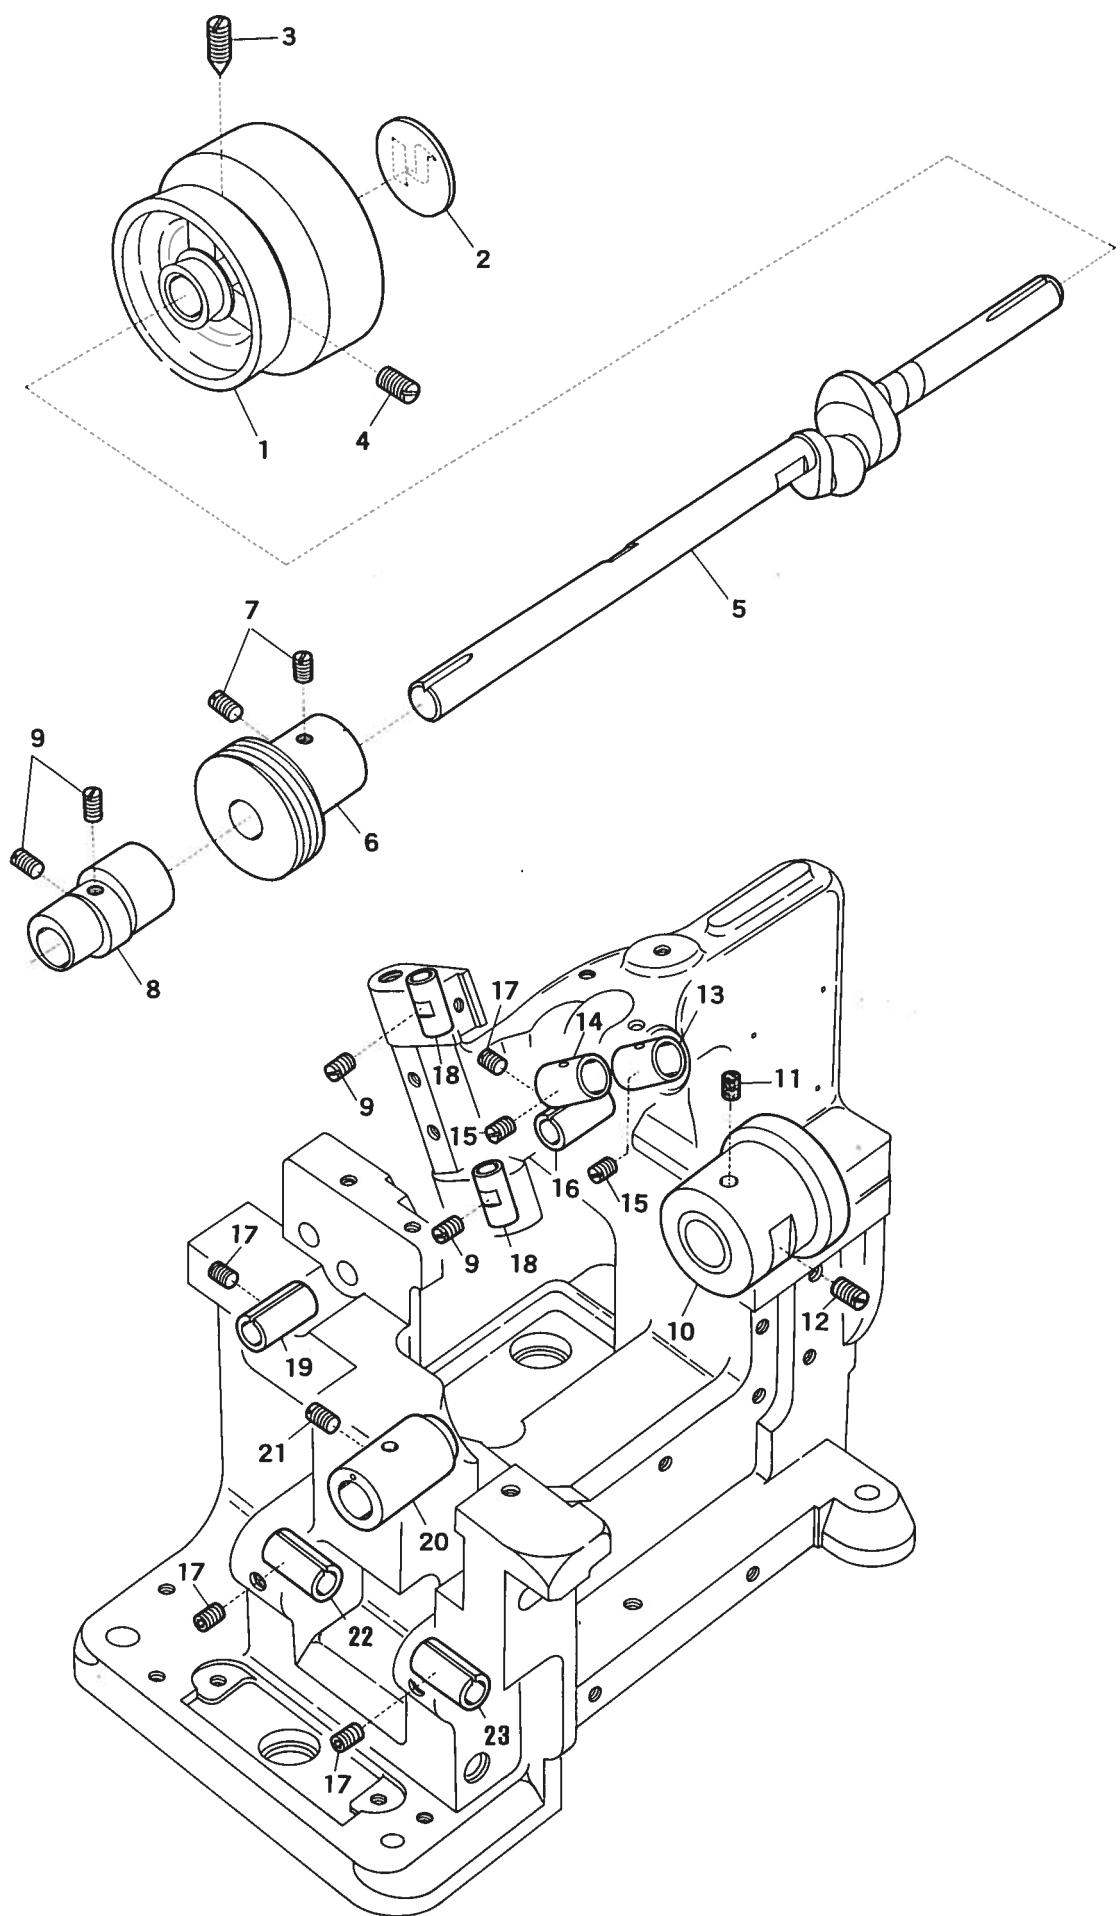


**MISCELLANEOUS BUSHING &
MAIN CRANK SHAFT**

ブッシュ、クランクシャフト関係

9





<u>Ref. No.</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Description</u>	<u>品 名</u>	<u>Amt. Req.</u>
1	37703	Pulley	ブーリー	1
2	989	Hand Wheel Mark	ハンドホイルマーク	1
3	3591	Screw for 37703	ブーリー止ネジ	1
4	3593	Screw for 37703	ブーリー止ネジ	1
5	37545	Main Crankshaft	クランクシャフト	1
6	37650	Feed Driving Eccentric	片エキセン	1
7	7650	Screw for 37650	片エキセン止ネジ	2
8	37507	Feed Lift and Upper Knife Driving Eccentric	両エキセン	1
9	1457	Screw for 37507, 37049	止ネジ	4
10	37547	Crank Shaft Bushing (Right)	大ブッシュ	1
11	294	Felt for 37547	油芯	1
12	3639	Screw for 37547	大ブッシュ止ネジ	1
13	37133	Needle Bar Driving Crank Bushing (Front)	針棒クランク軸ブッシュ(前)	1
14	37134	Needle Bar Driving Crank Bushing (Rear)	針棒クランク軸ブッシュ(後)	1
15	3434	Screw for 37133, 37134	針棒クランク軸ブッシュ止ネジ	2
16	37654	Feed Bar Shaft Bushing (Right)	割ブッシュ(穴アリ)	1
17	3635	Screw for 37654, 37409	割ブッシュ止ネジ	4
18	37049	Needle Bar Bushing	針棒ブッシュ	2
19	37409	Feed Bar Shaft Bushing (Left)	割ブッシュ(穴ナシ)	2
20	37645	Crank Shaft Bushing (Middle)	割ブッシュ(穴アリ)	1
21	2022	Screw for 37645	割ブッシュ止ネジ	1
22	37654	Upper Looper Shaft Bushing (Rear)(Common to Ref. No. 16)	割ブッシュ	1
23	37409	Upper Looper Shaft Bushing (Front)(Common to Ref. No. 19)	割ブッシュ	1

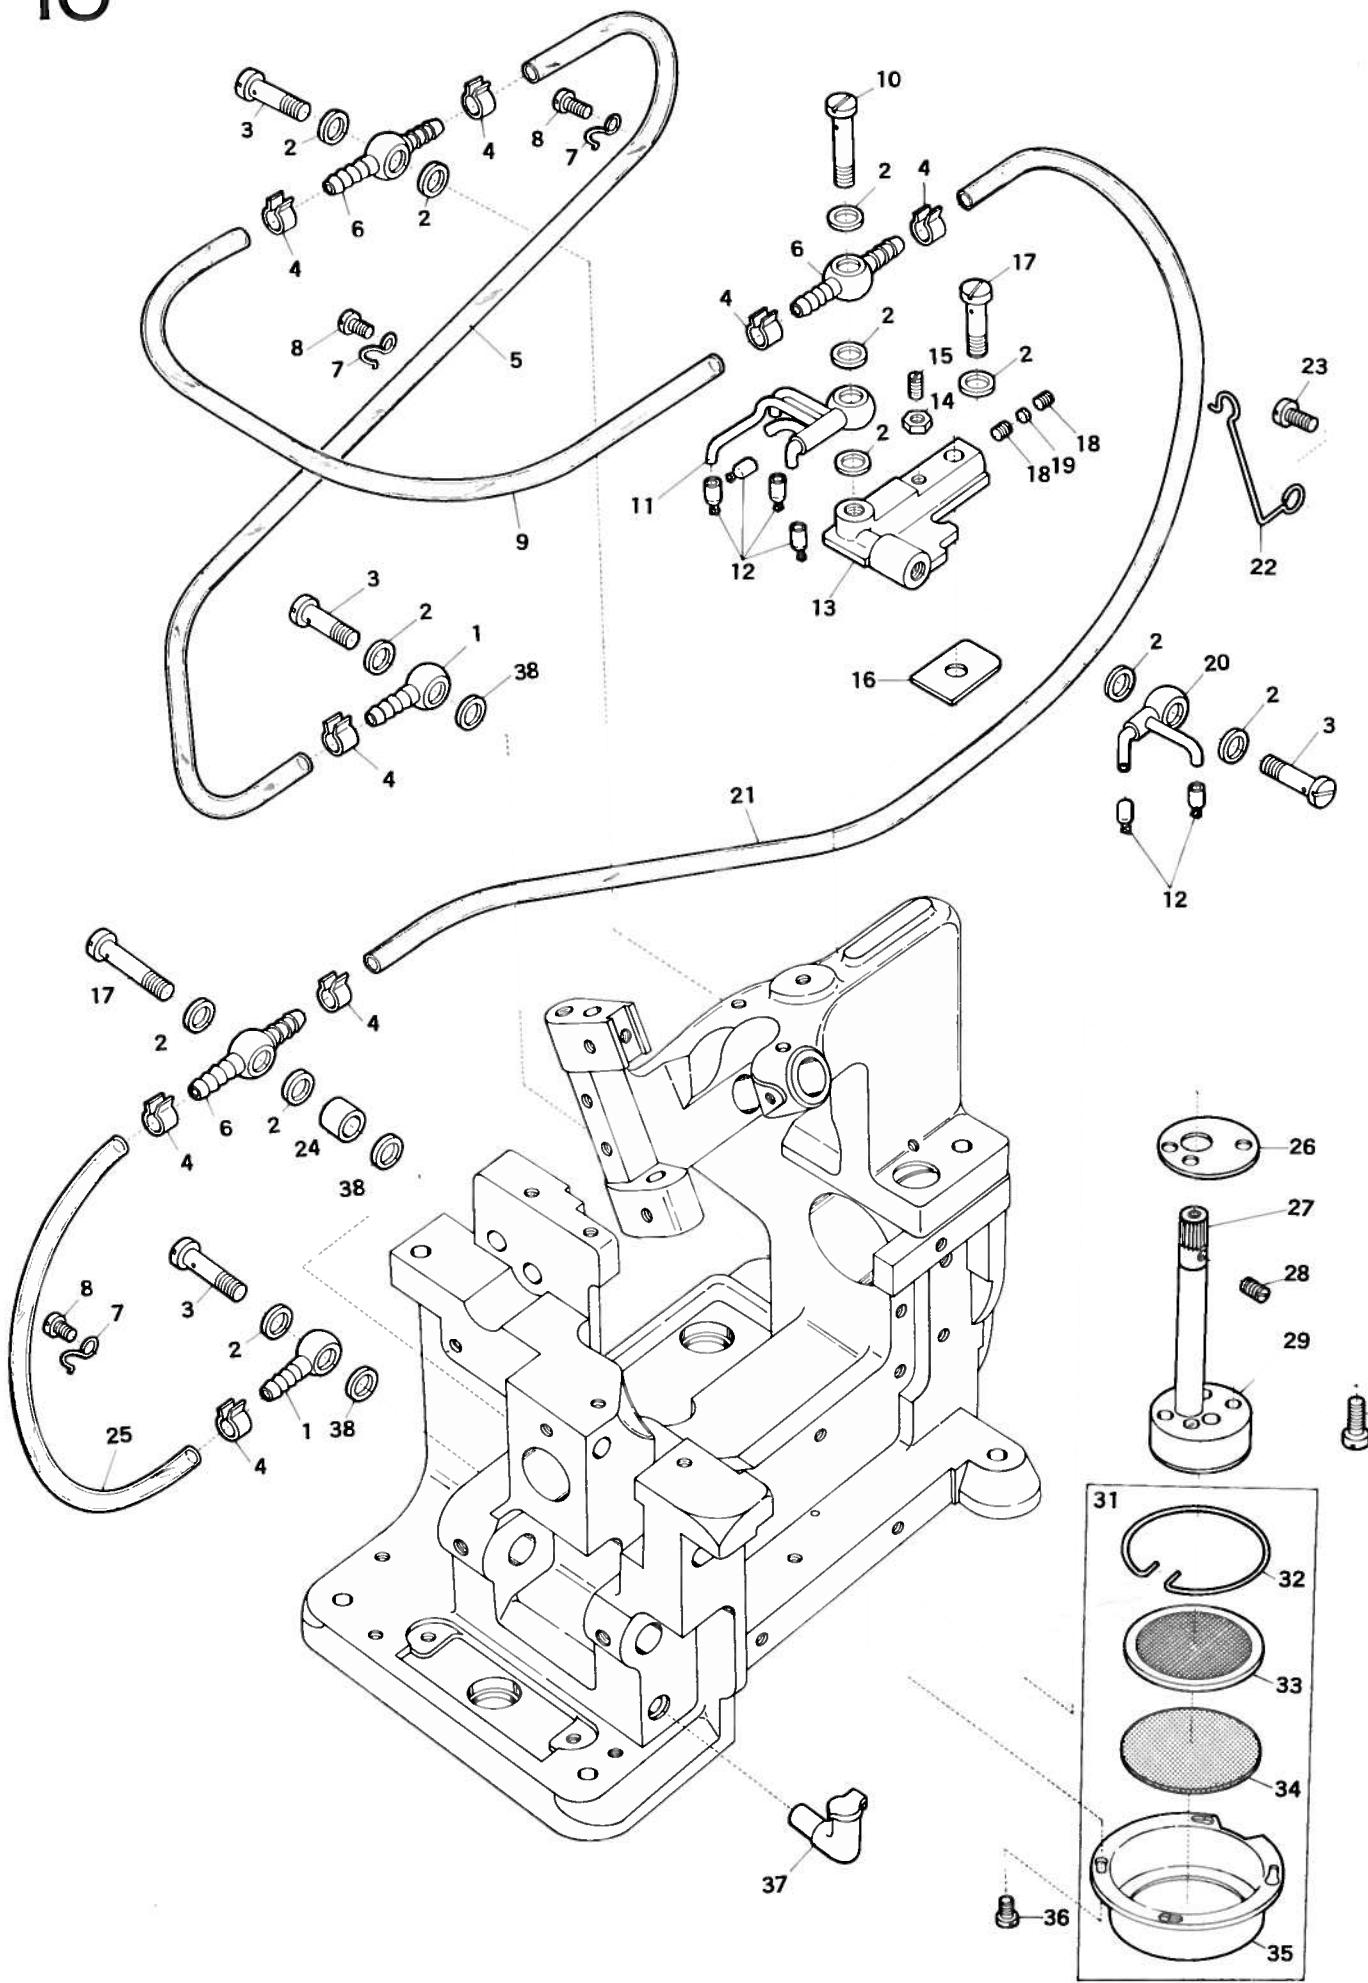






<u>Ref. No.</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Descripti on</u>	<u>Description</u>	<u>品 名</u>	<u>Amt. Req.</u>
1	37669	<i>Oil Tube Fitting One Way End</i>	片口管継当	2	
2	567	<i>Washer for 37671, 37669, 37669, 37691, 37670</i>	座金	12	
3	7668	<i>Oil Tube Fitting End Bolt (Short)</i>	管継手ボルト(短)	4	
4	37675	<i>Oil Tube Clamp</i>	緊束環	8	
5	37433	<i>Oil Tube (217 mm)</i>	ビニールパイプ(217ミリ)	1	
6	37668	<i>Oil Tube Fitting Two End</i>	両口管継手	3	
7	37677	<i>Oil Tube Holder (Small)</i>	パイプ支エ(小)	3	
8	1196	<i>Screw for 37677</i>	パイプ支エ(小)止ネジ	3	
9	37430	<i>Oil Tube (70 mm)</i>	ビニールパイプ(70ミリ)	1	
10	7667	<i>Oil Tube Fitting End Bolt (Long)</i>	管継手ボルト(長)	1	
11	37670	<i>Oil Focal Point (Long)</i>	注油管継手(長)	1	
12	37697	<i>Oil Focal Point Cap</i>	注油管継手キャップ	6	
13	37666	<i>Oil Tube Joint Holder</i>	管継手取り付ケ台	1	
14	340	<i>Nut for 37666</i>	ナット	1	
15	9209	<i>Screw for 37666</i>	止ネジ	1	
16	37667	<i>Oil Tube Joint Holder Gasket</i>	管継手取り付ケ台パッキン	1	
17	7666	<i>Oil Tube Fitting End Bolt (Middle)</i>	管継手ボルト(中)	2	
18	1457	<i>Screw for 37666</i>	止ネジ	2	
19	925	<i>Rubber Plug for 37666</i>	詰栓	1	
20	37671	<i>Oil Focal Point (Short)</i>	注油管継手(短)	1	
21	37432	<i>Oil Tube (177 mm)</i>	ビニールパイプ(177ミリ)	1	
22	37676	<i>Oil Tube Holder (Large)</i>	パイプ支エ(大)	1	
23	4358	<i>Screw for 37676</i>	パイプ支エ(大)止ネジ	1	
24	37691	<i>Oil Tube Joint Ring</i>	管継手リング	1	
25	37431	<i>Oil Tube (130 mm)</i>	ビニールパイプ(130ミリ)	1	
26	37659	<i>Oil Pump Gasket</i>	オイルポンプパッキン	1	
27	37660	<i>Oil Pump Driving Worm Gear</i>	ウォームギヤー	1	
28	3410	<i>Screw for 37660</i>	ウォームギヤー止ネジ	1	
29	37684	<i>Oil Pump Complete Set</i>	ギヤーポンプ(組)	1	
30	7658	<i>Screw for 37684</i>	ギヤーポンプ(組)止ネジ	2	
31	38172	<i>Pump Filter Screen Complete Set</i>	ポンプ沪過器(組)	1	
32	38176	<i>Pump Filter Screen Clamp</i>	ポンプ沪過網押工	1	
33	38175	<i>Pump Filter Screen (Fine Mesh)</i>	ポンプ沪過網(細目)	1	
34	38174	<i>Pump Filter Screen (Coarse Mesh)</i>	ポンプ沪過網(粗目)	1	
35	38173	<i>Pump Filter Case</i>	ポンプ沪過器外枠	1	
36	1208	<i>Screw for 38173</i>	ポンプ沪過器外枠止ネジ	4	
37	37685	<i>Oil Cap</i>	オイルカップ	1	
38	566	<i>Washer for 37669</i>	座金	3	

11


DCY-103

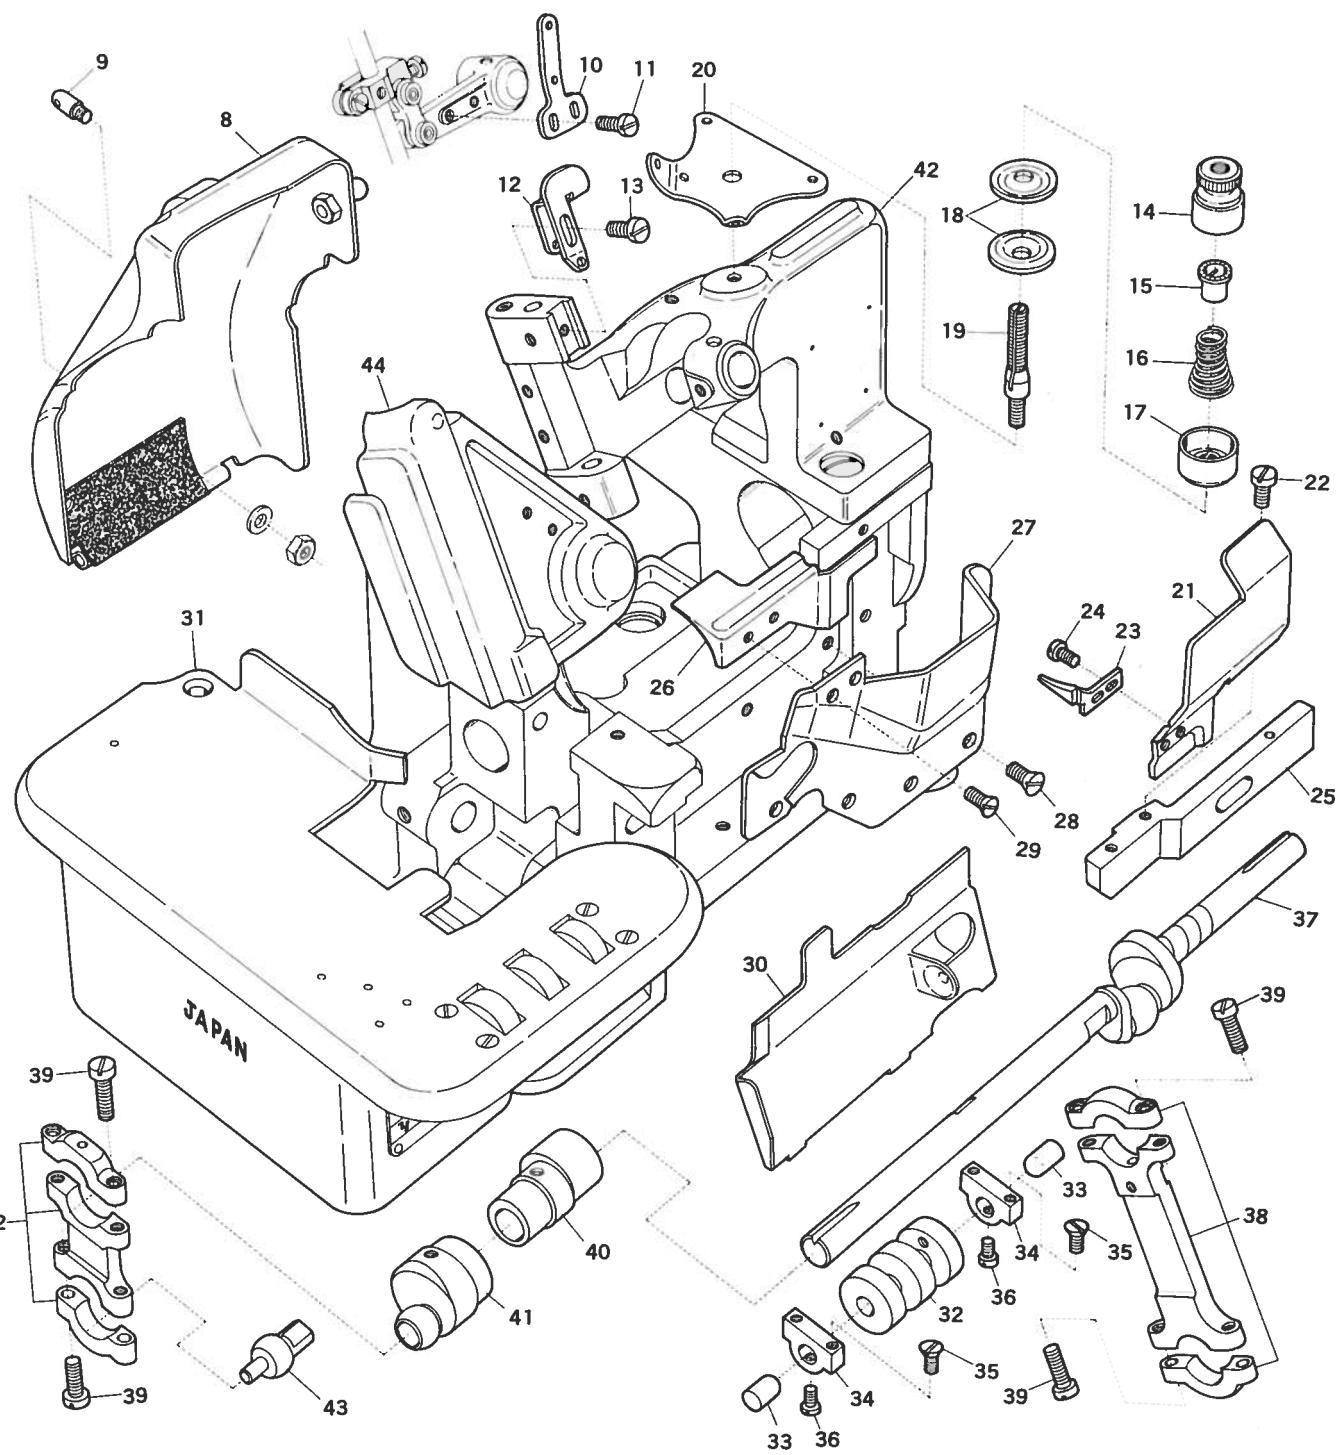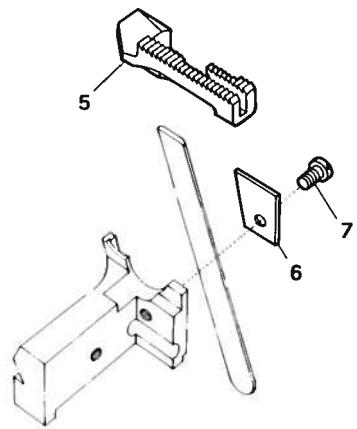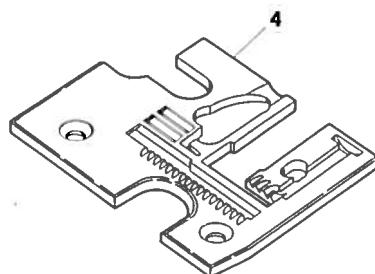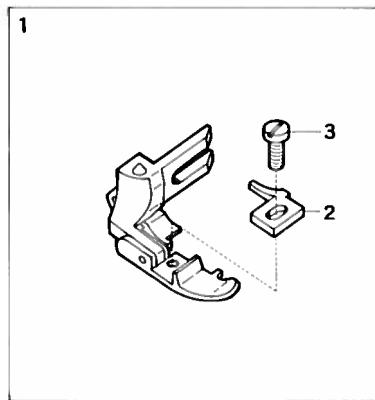


Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	37706	Presser Foot Complete Set	押工(組).....	1
2	37163	Presser Foot Stitch Tongue	爪.....	1
3	1228	Screw for 37163	爪止ネジ.....	1
4	37702	Throat Plate	針板.....	1
5	37705	Feed Dog	送り.....	1
6	37184	Lower Knife Holder Chip Guard	下メス台切り屑除ケ.....	1
7	4353	Screw for 37184	下メス台切り屑除ケ止ネジ.....	1
8	37841	Rear Cover (Open) Complete Set	後開キカバー(組).....	1
9	38363	Rear Cover Thread Eyelet	後開キカバー糸道.....	2
10	37060	Needle Thread Swing Eyelet	上糸振り糸道.....	1
11	1196	Screw for 37060	上糸振り糸道止ネジ.....	2
12	37262	Needle Thread Eyelete	上糸道.....	1
13	4358	Screw for 37262	上糸道止ネジ.....	1
14	37634	Thread Tension Spring Cap	渦巻バネキャップ(上).....	1
15	37170	Tension Spring Bushing Complet Set	糸調子ナット廻り止メ(組).....	1
16	37632	Upper Looper Thread Tension Spring	渦巻バネ(細).....	1
17	37635	Thread Tension Retainer	渦巻バネキャップ(下).....	1
18	31111	Tension Disc	調子皿.....	2
19	1904	Tension Post	調子棒.....	1
20	37812	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	上糸調子台.....	1
21	37487	Chip Guard	切り屑除ケ.....	1
22	1175	Screw for 37487	切り屑除ケ止ネジ.....	2
23	37286	Auxiliary Stitch Tongue	補助爪.....	1
24	4237	Screw for 37286	補助爪止ネジ.....	2
25	37466	Chip Guard Holder	角台.....	1
26	37842	Worm Gear Cover	ウォームカバー.....	1
27	37805	Front Oil Shield	前カバー.....	1
28	7619	Screw for 37805	前カバー止ネジ.....	5
29	1613	Screw for 37842	ウォームカバー止ネジ.....	2
30	37460	Front Cover	前開キカバー.....	1
31	37495	Cloth Plate Complete Set	大カバー(組).....	1
32	37452	Roller	ローラー.....	1
33	37453	Roller Holder	ローラー受ケ.....	2
34	37809	Roller Holder Bracket	ローラー受ケ台.....	2
35	5345	Screw for 37809	ローラー受ケ台止ネジ.....	4
36	3433	Screw for 37453	ローラー受ケ止ネジ.....	2
37	37799	Main Crankshaft	クランクシャフト.....	1
38	37057	Needle Bar Connecting Rod	大ロット(組).....	1
39	7311	Screw for 37057	大ロット・小ロット(組)止ネジ	8
40	37462	Feed Lift and Upper Knife Driving Eccentric	両工キセン.....	1
41	37831	Looper Driving Eccentric Shaft	エキセンクランク.....	1
42	37843	Looper Connecting Rod	小ロット(組).....	1
43	37058	Driving Lever Ball Stud	球.....	1
44	37489	Needle Bar Cover	針棒カバー.....	1

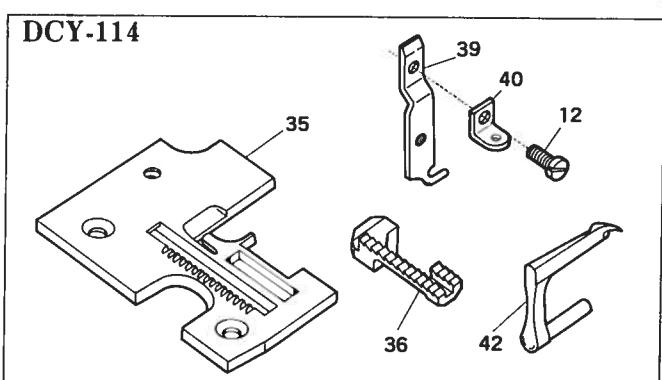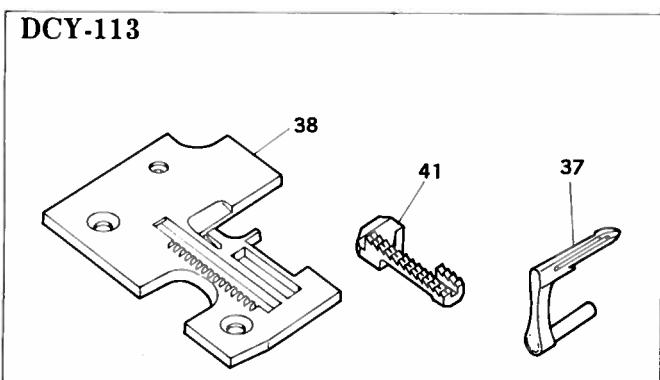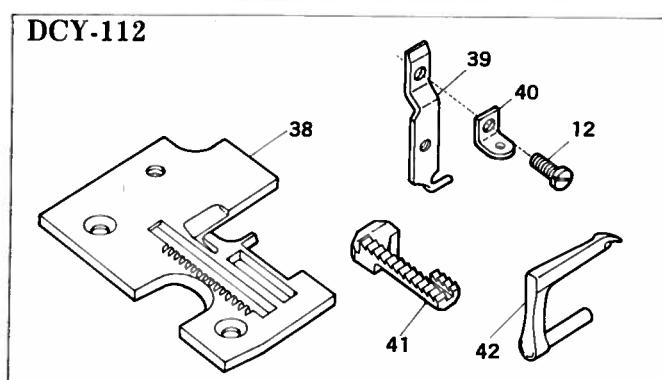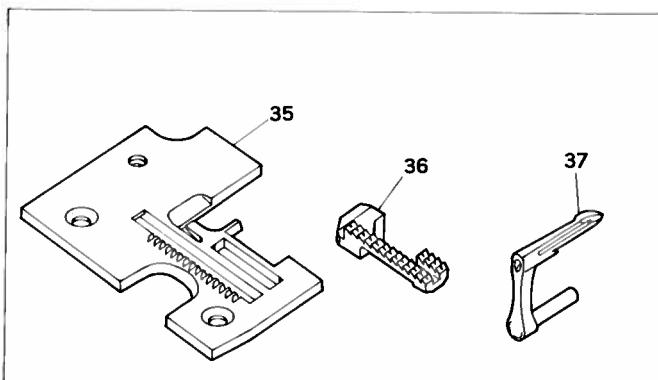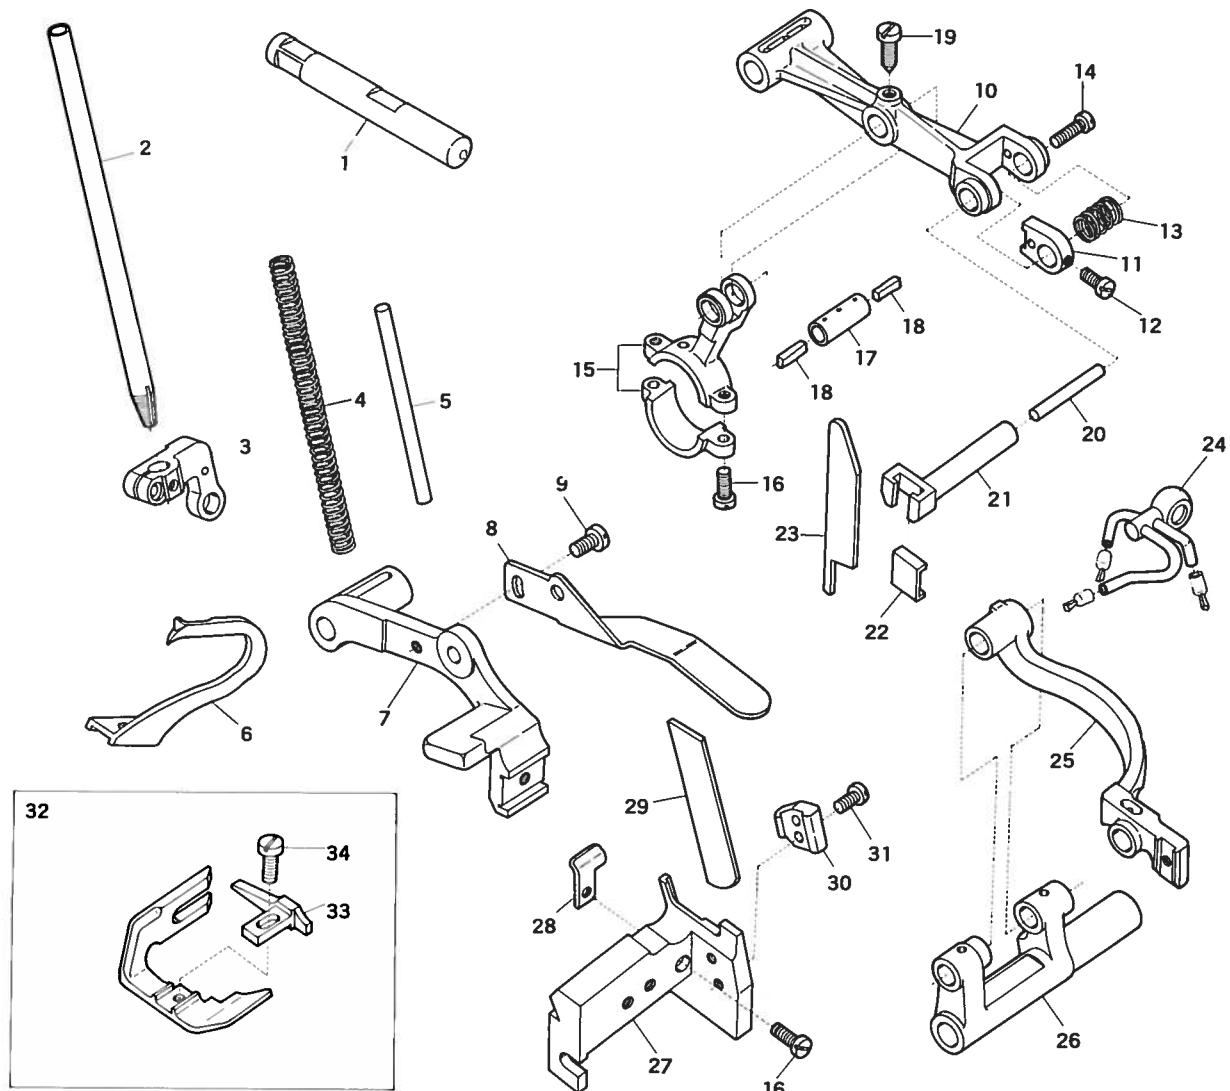

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	37059	Needle Bar Driving Crankshaft	針棒クラシク軸	1
2	37062	Needle Bar	針棒	1
3	37818	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
4	37065	Presser Spring	押エバネ	1
5	37048	Presser Foot Positioning Pin	押エバネガイドピン	1
6	37271	Upper Looper	大ルーパー	1
7	37064	Presser Arm	押エ台	1
8	37886	Auxiliary Foot Lifter Hand Lever	補助手揚ゲ	1
9	4358	Screw for 37886	補助手揚ゲ止ネジ	1
10	37467	Upper Knife Driving Arm Stud	上メス台	1
11	37478	Upper Knife Holder Guide	上メス案内	1
12	1222	Screw for 37478, 37320	止ネジ	2
13	30413	Upper Knife Holder Spring	上メスバネ	1
14	1132	Screw for 37469	上メス止ネジ	1
15	37883	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロット(組)	1
16	1174	Screw for 37883	上メスロット(組)止ネジ	2
17	37876	Upper Knife Driving Connecting Rod Pin	上メスロットピン	1
18	296	Felt for 37876	油芯	2
19	1176	Screw for 37876	上メスロットピン止ネジ	1
20	37475	Upper Knife Clamp Pin	上メス押シビン	1
21	37470	Upper Knife Holder	上メス抱キ	1
22	37471	Upper Knife Clamp	上メス押エ	1
23	37469	Upper Knife	上メス	1
24	37479	Oil Focal Point (Short)	注油管継手(短)	1
25	37279	Plain Feed Dog Holder	送り取り付ケ台	1
26	37256	Differential Feed Rocker	送リロックシャフト	1
27	37473	Lower Knife Holder	下メス台	1
28	37458	Needle Guard	針受ケ	1
29	37472	Lower Knife	下メス	1
30	37474	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1
31	7405	Screw for 37474	下メス押エ止ネジ	1
32	37496	Presser Foot Complete Set	押エ(組)	1
33	37268	Presser Foot Stitch Tongue	爪	1
34	4236	Screw for 37268	爪止ネジ	1
35	37483	Throat Plate	針板	1
36	37273	Plain Feed Dog	大送リ	1
37	37272	Lower Looper	小ルーパー	1
38	37322	Throat Plate	針板	1
39	37319	Needle Bar Thread Retainer Bracket	小調子台	1
40	37320	Auxiliary Thread Eyelet	小調子台補助糸道	1
41	37290	Plain Feed Dog	大送リ	1
42	37288	Lower Looper	小ルーパー	1

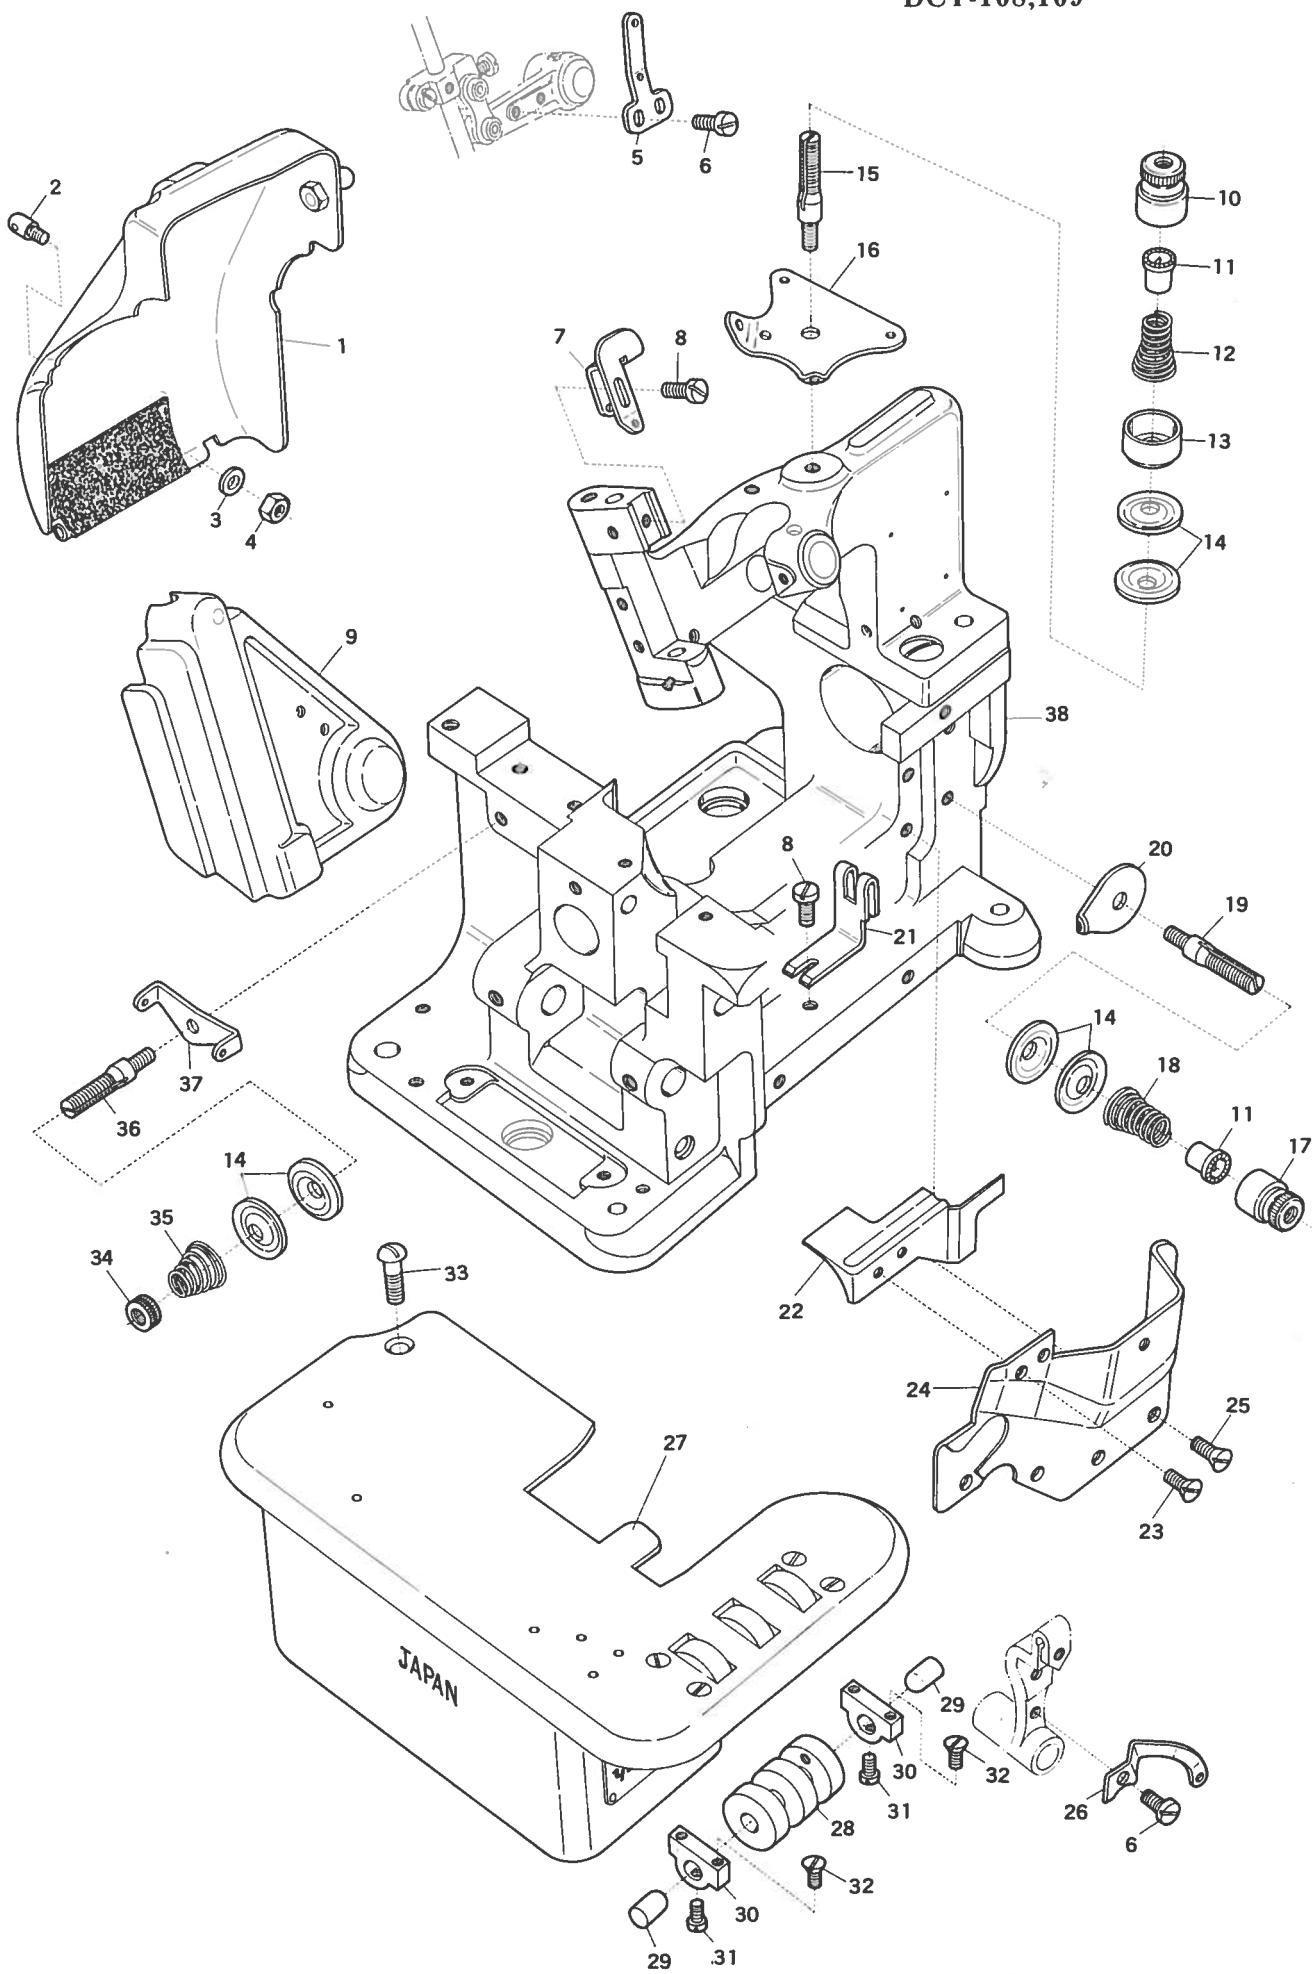


<u>Ref. No.</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Description</u>	<u>品 名</u>	<u>Amt. Req.</u>
1	37841	Rear Cover(Open) Complete Set	後開キカバー(組)	1
2	38363	Rear Cover Thread Eyelet	後開キカバー糸道	2
3	444	Washer for 38363	座金	2
4	330	Nut for 38363	ナット	2
5	37060	Needle Thread Swing Eyelet	上糸振り糸道	1
6	1196	Screw for 37060, 37833	止ネジ	3
7	37262	Needle Thread Eyelet	上糸道	1
8	4358	Screw for 37262, 37814	止ネジ	2
9	37804	Needle Bar Cover	針棒カバー	1
10	37634	Thread Tension Spring Cap	渦巻バネキャップ(上)	1
11	37170	Tension Spring Bushing	糸調子ナット廻り止メ	2
12	37633	Needle Thread Tension Spring	渦巻バネ(大)	1
13	37635	Thread Tension Retainer	渦巻バネキャップ(下)	1
14	31111	Tension Disc	糸調子皿	6
15	7904	Tension Post	糸調子棒	1
16	37812	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	上糸調子台	1
17	37636	Thread Tension Spring Cap	渦巻バネキャップ(小)	1
18	37632	Upper Looper Thread Tension Spring	渦巻バネ(細)	1
19	7817	Tension Post	糸調子棒	1
20	37813	Tension Disc Eyelet for Upper Looper	前糸調子台	1
21	37814	Front Looper Thread Take-up Eyelet	二又糸道	1
22	37842	Front Oil Shield(Upper)	ウォームカバー	1
23	1613	Screw for 37842	ウォームカバー止ネジ	2
24	37805	Front Oil Shield(Lower)	前カバー	1
25	7619	Screw for 37805	前カバー止ネジ	5
26	3783	Upper Looper Thread Pull-off	ダルーバー糸引キ	1
27	37834	Cloth Plate Complete Set	大力バー(組)	1
28	37452	Roller	ローラー	1
29	37453	Roller Holder	ローラー受ケ	2
30	37809	Roller Bracket	ローラー受ケ台	2
31	3433	Screw for 37453	ローラー受ケ止ネジ	2
32	5345	Screw for 37809	ローラー受ケ台止ネジ	4
33	2419	Screw for 37834	大力バー(組)止ネジ	1
34	56	Adjusting Nut	調節ツマミ	1
35	37113	Looper Thread Tension Spring	渦巻バネ(極細)	1
36	1817	Tension Post	糸調子棒	1
37	38074	Tension Disc Eyelet for Looper Thread	ルーバー糸道	1

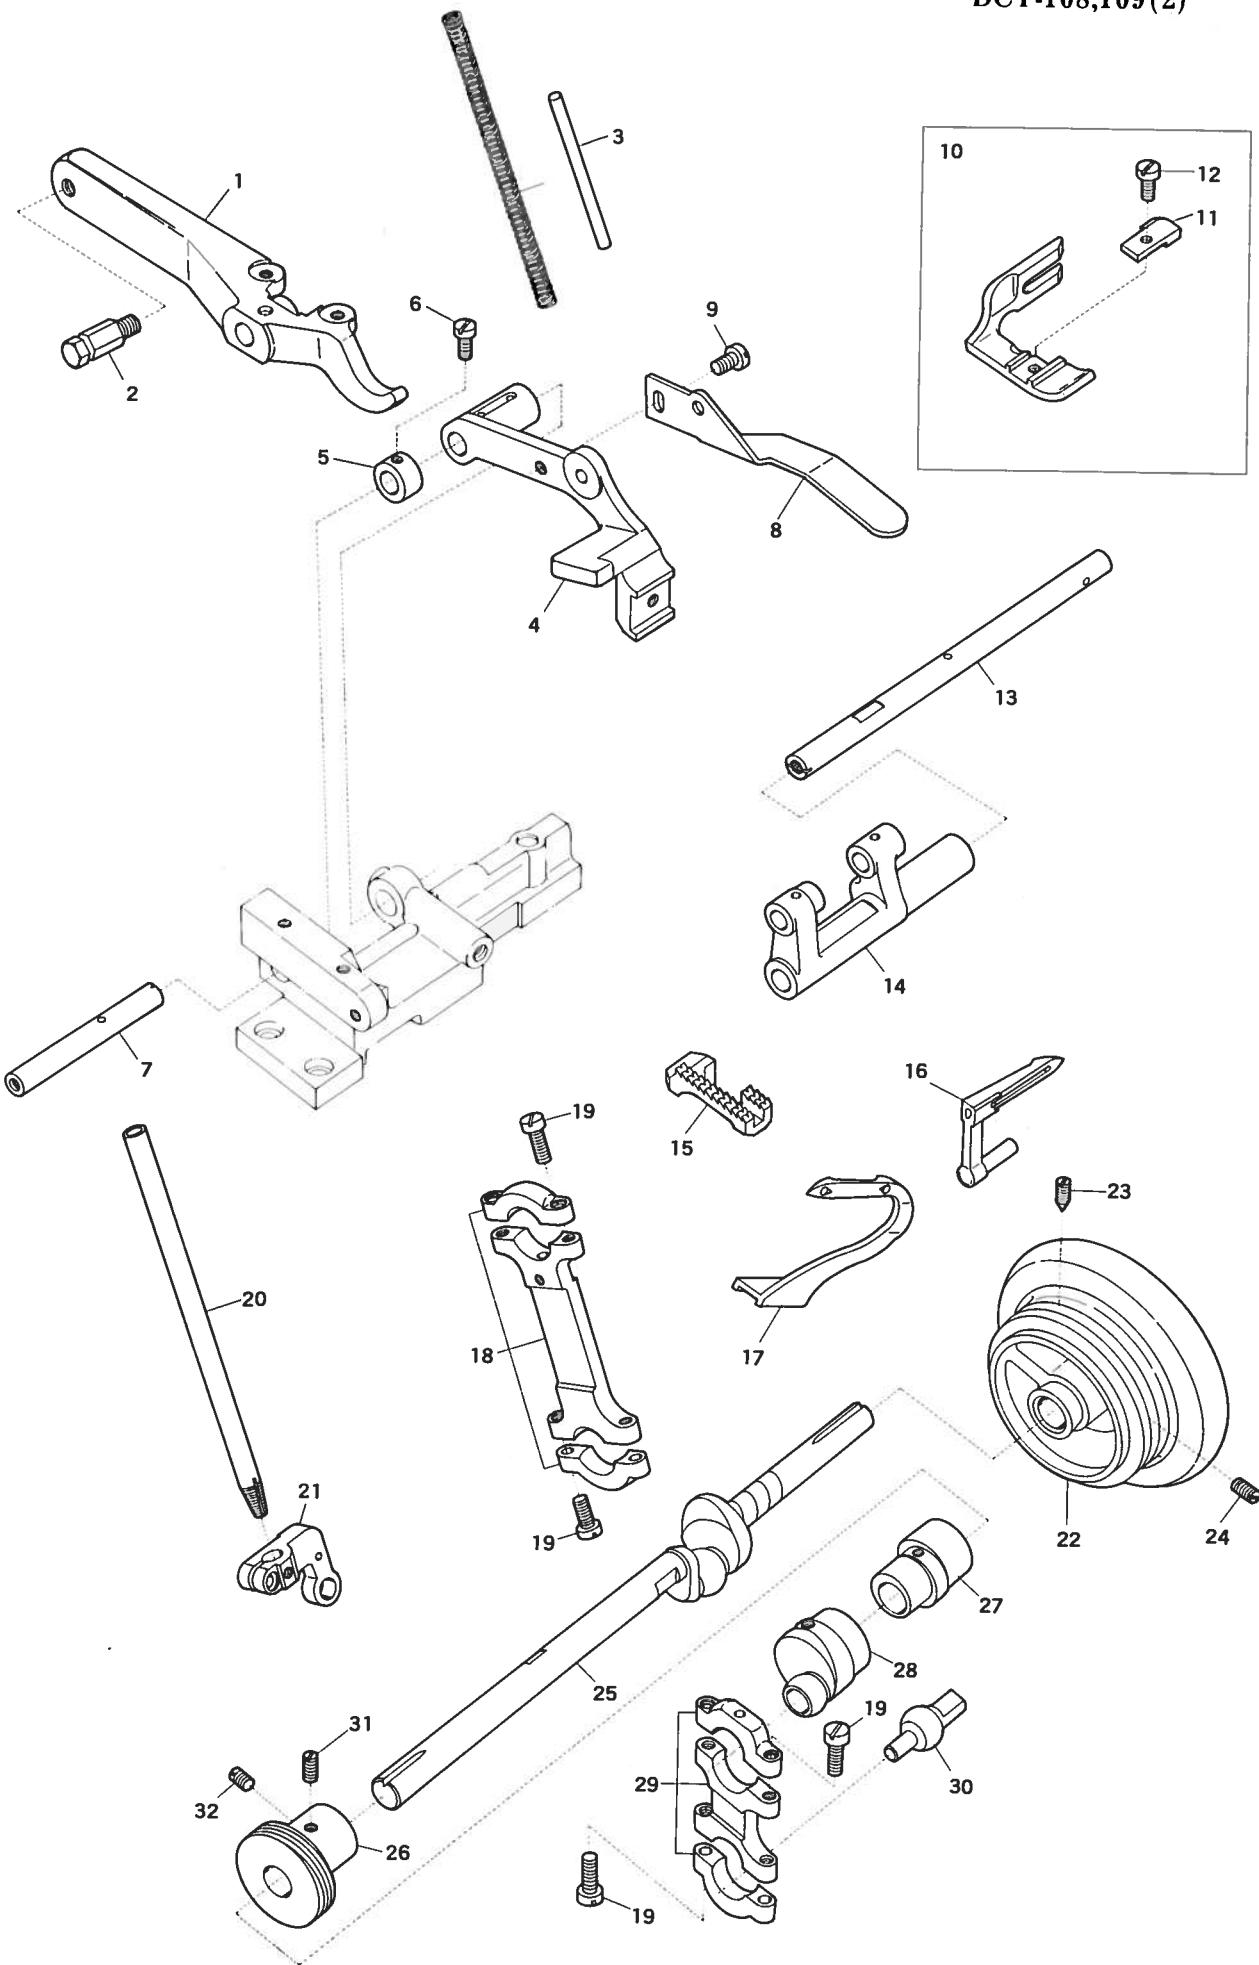


<u>Ref. No.</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Description</u>	<u>品 名</u>	<u>Amt. Req.</u>
1	37755	<i>Foot Lifter Lever</i>	押工足揚ゲ	1
2	37757	<i>Chain Latch Bolt</i>	鎖掛ケボルト	1
3	37048	<i>Presser Foot Positioning Pin</i>	押エバネガイドピン	1
4	37064	<i>Presser Arm</i>	押工台	1
5	37827	<i>Presser Arm Hinge Stud Collar</i>	押工台ピンカラー	1
6	1208	<i>Screw for 37827</i>	押工台ピンカラー止ネジ	1
7	37826	<i>Presser ArmHinge Stud</i>	押工台ピン	1
8	37886	<i>Auxiliary Foot Lifter Hand Lever</i>	補助手揚ゲ	1
9	4358	<i>Screw for 37886</i>	補助手揚ゲ止ネジ	1
10	37848	<i>Presser Foot Complete Set</i>	押工(組)	1
11	37850	<i>Presser Foot Stitch Tongue</i>	爪	1
12	1228	<i>Screw for 37850</i>	爪止ネジ	1
13	37835	<i>Feed Bar Shaft</i>	送リ台シャフト	1
14	37256	<i>Differential Feed Rocker</i>	送リロックシャフト	1
15	37439	<i>Plain Feed Dog</i>	送リ	1
16	37076	<i>Lower Looper</i>	ハルーバー	1
17	37832	<i>Upper Looper</i>	大ルーバー	1
18	37057	<i>Needle Bar Connecting Rod</i>	大ロット(組)	1
19	7311	<i>Screw for 37057, 37843</i>	止ネジ	8
20	37062	<i>Needle Bar</i>	針棒	1
21	37818	<i>Needle Bar Connecting Bracket</i>	針棒抱キ	1
22	37816	<i>Pully</i>	ブーリー	1
23	2347	<i>Screw for 37816</i>	ブーリー止ネジ	1
24	1419	<i>Screw for 37816</i>	ブーリー止ネジ	1
25	37799	<i>Main Crankshaft</i>	クランクシャフト	1
26	37438	<i>Feed Driving Eccentric</i>	片エキセン	1
27	37437	<i>Feed Lift and Upper Knife Driving Eccentric</i>	両キエセン	1
28	37831	<i>Looper Driving Eccentric Shaft</i>	エキセンクランク	1
29	37843	<i>Looper Connecting Rod</i>	小ロット(組)	1
30	37058	<i>Driving Lever Ball Stud</i>	球(穴ナシ)	1
31	7650	<i>Screw for 37438</i>	片エキセン止ネジ	1
32	3433	<i>Screw for 37438</i>	片エキセン止ネジ	1

15


DCY-108

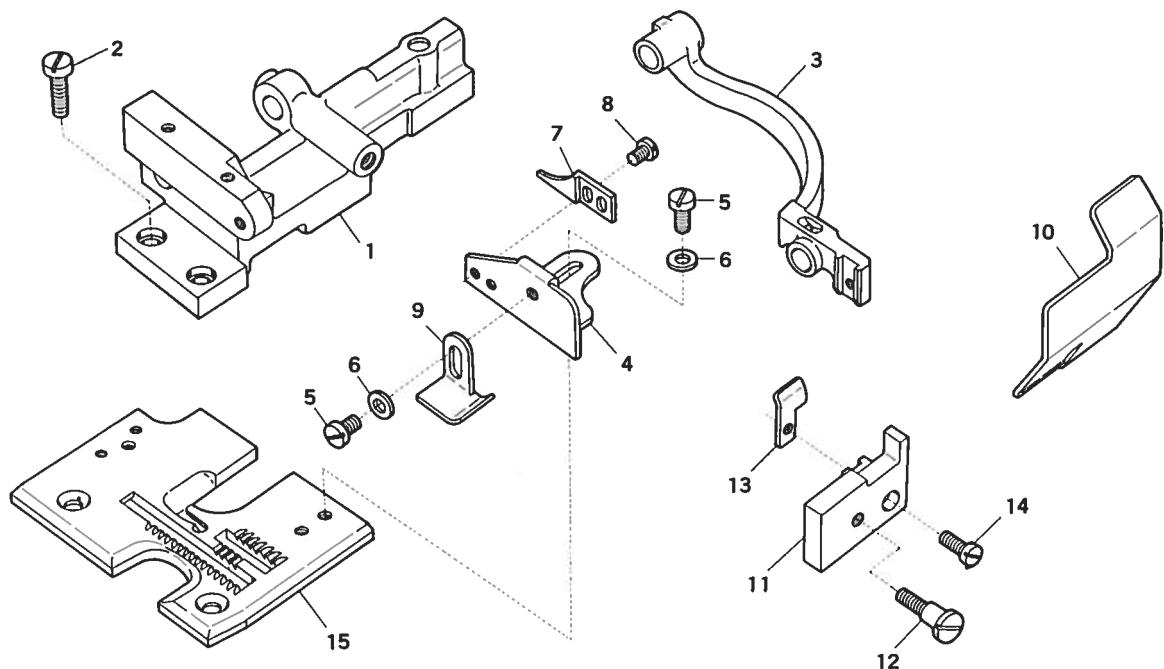

DCY-109

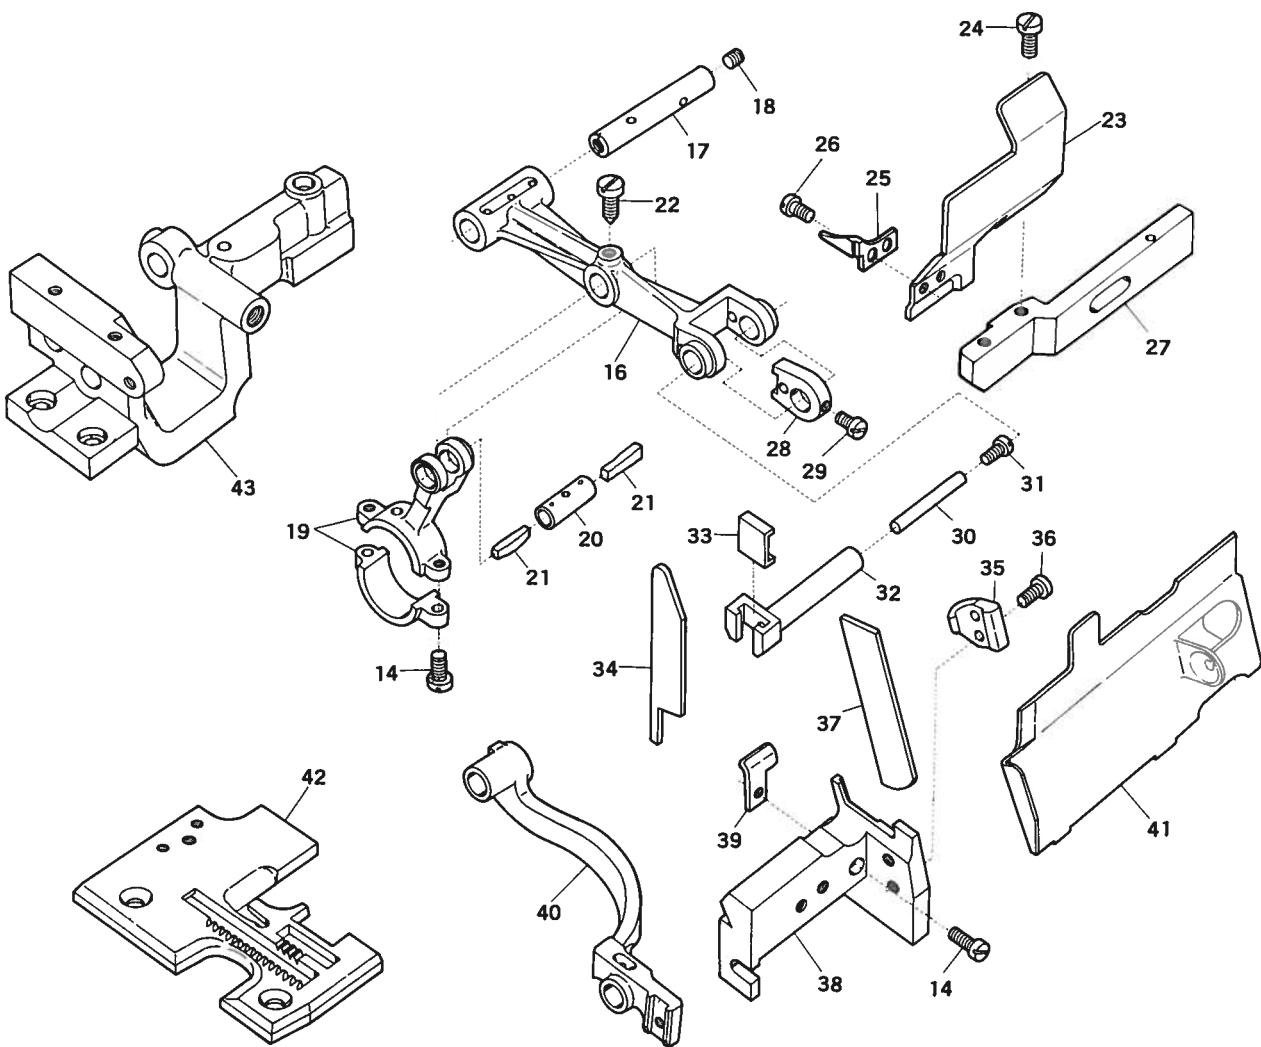

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	37825	Foot Lifter Device Bracket	押工揚げ装置台	1
2	1156	Screw for 37825	押工揚げ装置止ネジ	2
3	37257	Feed Dog Holder	送り取り付ヶ台	1
4	37821	Edge Guide	定規	1
5	1202	Screw for 37821, 37822	止ネジ	3
6	532	Washer for 37821, 37822	座金	3
7	37823	Auxiliary Stitch Tongue	補助爪	1
8	1228	Screw for 37823	補助爪止ネジ	2
9	37822	Fabric Guard	布滑り案内	1
10	37811	Chip Guard	切屑除ヶ	1
11	37824	Needle Guard Bracket	針受ヶ台	1
12	2086	Screw for 37824	針受ヶ台止ネジ	1
13	37845	Needle Guard	針受ヶ	1
14	1174	Screw for 37845	針受ヶ止ネジ	1
15	37800	Throat Plate	針板	1
16	47407	Upper Knife Driving Arm Stud	上メス台	1
17	37468	Upper Knife Driving Arm Stud Pin	上メス台ピン	1
18	7650	Screw for 37468	上メス台ピン止ネジ	1
19	37883	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロット	1
20	37876	Upper Knife Driving Connecting Rod Pin	上メスロットピン	1
21	290	Felt for 37876	油芯	2
22	1176	Screw for 37876	上メスロットピン止ネジ	1
23	37461	Chip Guard	切屑除ヶ	1
24	1175	Screw for 37461	切屑除ヶ止ネジ	2
25	37464	Auxiliary Stitch Tongue	補助爪	1
26	4237	Screw for 37464	補助爪止ネジ	2
27	37466	Chip Guard Holder	角台	1
28	37478	Upper Knife Holder Guard	上メス案内	1
29	1222	Screw for 37478	上メス案内止ネジ	1
30	37475	Upper Knife Clamp Pin	上メス押エピン	1
31	1132	Screw for 37469	上メス止ネジ	1
32	37470	Upper Knife Holder	上メス抱キ	1
33	37471	Upper Knife Clamp	上メス押シ	1
34	37469	Upper Knife	上メス	1
35	37474	Lower Knife Clamp	下メス押工	1
36	7405	Screw for 37474	下メス押工止ネジ	2
37	37472	Lower Knife	下メス	1
38	37473	Lower Knife Holder	下メス台	1
39	37477	Needle Guard	針受ヶ	1
40	37279	Feed Dog Holder	送り取り付ヶ台	1
41	37460	Front Cover	前開キカバー	1
42	37463	Thrat Plate	針板	1
43	37465	Foot Lifter Device Bracket	押工揚げ装置台	1

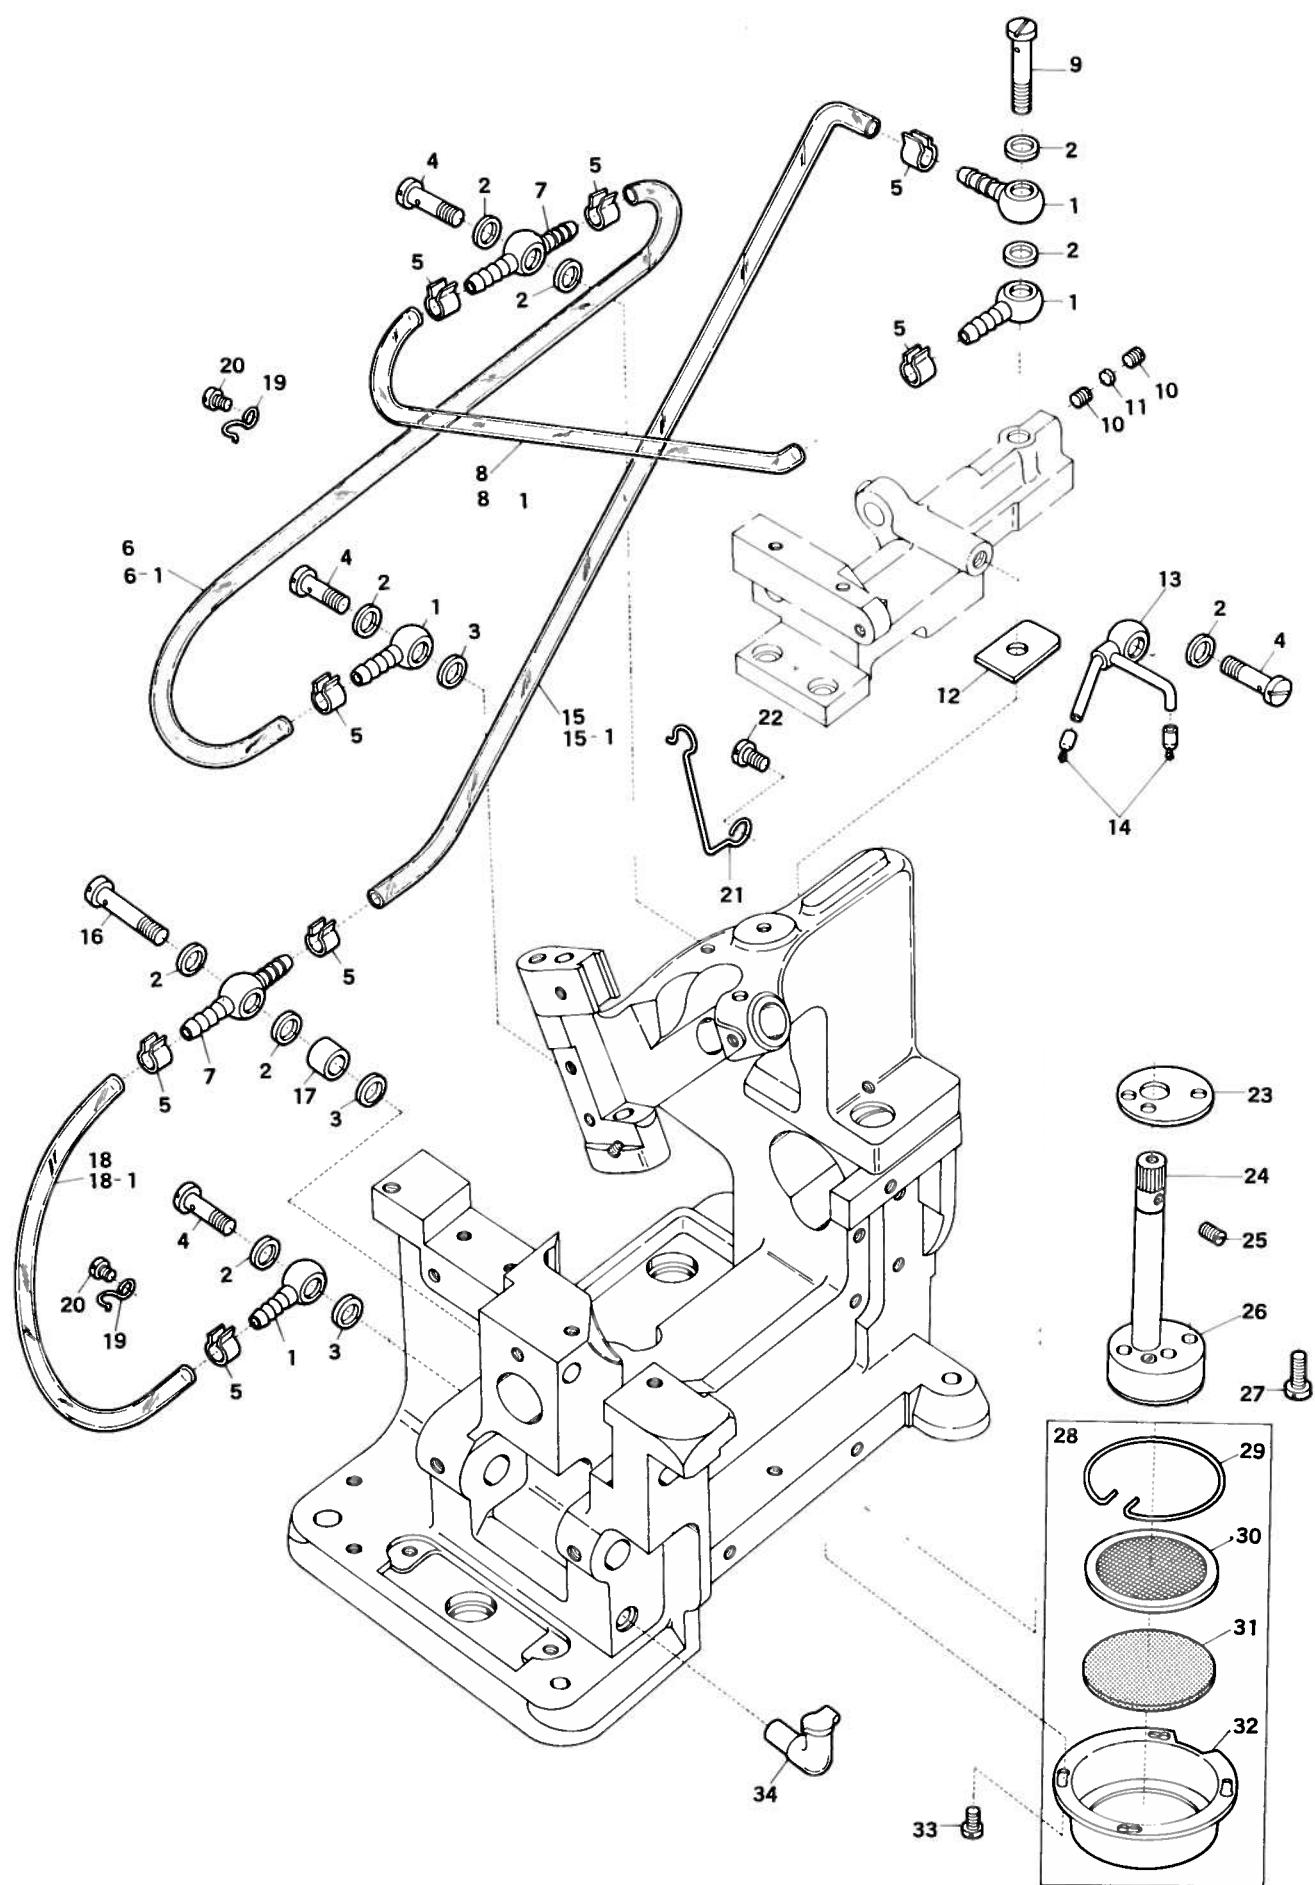


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	37669	Oil Tube Fitting One Way End	片口管継手.....	3
2	567	Washer for 37668, 37669, 37691, 37715	座金.....	9
3	566	Washer for 37669, 37691	座金.....	3
4	7668	Oil Tube Fitting End Bolt(Short)	管継手ボルト(短).....	4
5	37675	Oil Tube Clamp	繩束環.....	8
6	37432	Oil Tube (177mm) DCY-108	ビニールパイプ(177ミリ).....	1
6-1	37433	Oil Tube (217mm) DCY-109	ビニールパイプ(217ミリ).....	1
7	37668	Oil Tube Fitting Two Way End	両口管継手.....	2
8	37431	Oil Tube (130mm) DCY-108	ビニールパイプ(130ミリ).....	1
8-1	37435	Oil Tube (120mm) DCY-109	ビニールパイプ(120ミリ).....	1
9	6762	Oil Tube Fitting End Bolt	管継手ボルト.....	1
10	1457	Screw for Oil Tube Joint Holder	止ネジ.....	2
11	925	Rubber Plug for Oil Tube Joint Holder	詰栓.....	1
12	37667	Oil Tube Joint Holder Gasket	管継手取り付ケ台パッキン.....	1
13	37715	Oil Focal Point (Short)	注油管継手(短).....	1
14	37697	Oil Focal Point Cap	注油管継手キャップ.....	2
15	37433	Oil Tube (217mm) DCY-108	ビニールパイプ(217ミリ).....	1
15-1	37481	Oil Tube (225mm) DCY-109	ビニールパイプ(225ミリ).....	1
16	7666	Oil Tube Fitting End Bolt (Middle)	管継手ボルト(中).....	1
17	37691	Oil Tube Joint Ring	管継手リング.....	1
18	37435	Oil Tube (120mm) DCY-108	ビニールパイプ(120ミリ).....	1
18-1	37431	Oil Tube (130mm) DCY-109	ビニールパイプ(130ミリ).....	1
19	37677	Oil Tube Holder (Small)	パイプ支エ(小).....	2
20	1196	Screw for 37677	パイプ支エ(小)止ネジ.....	2
21	37880	Oil Tube Holder (Large)	パイプ支エ(大).....	1
22	4358	Screw for 37880	パイプ支エ(大)止ネジ.....	1
23	37659	Oil Pump Gasket	オイルポンプパッキン.....	1
24	37660	Oil Pump Driving Worm Gear	ウォームギヤー.....	1
25	3410	Screw for 37660	ウォームギヤー止ネジ.....	1
26	37684	Oil Pump Complete Set	ギヤーポンプ(組).....	1
27	7658	Screw for 37684	ギヤーポンプ(組)止ネジ.....	2
28	38172	Pump Filter Screen Complete Set	ポンプ戸過器(組).....	1
29	38176	Pump Filter Screen Clamp	ポンプ戸過網押工.....	1
30	38175	Pump Filter Screen (Fine Mesh)	ポンプ戸過網(細目).....	1
31	38174	Pump Filter Screen (Coarse Mesh)	ポンプ戸過網(粗目).....	1
32	38173	Pump Filter Cace	ポンプ戸過器外枠.....	1
33	1208	Screw for 38173	ポンプ戸過器外枠止ネジ.....	4
34	37685	Oil Cap	オイルカップ.....	1

17

DCY-120

14

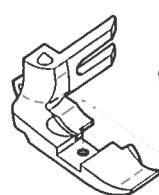

16

15




17


18



19

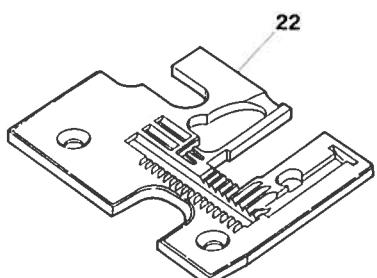

22

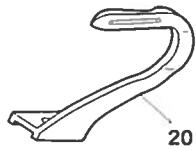


20




21

DCY-120,120W,121

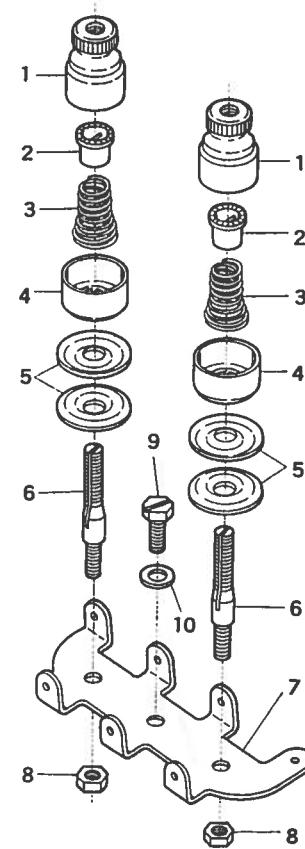


DCY-120W

23

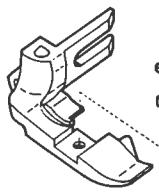


16

24

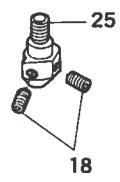


25

18

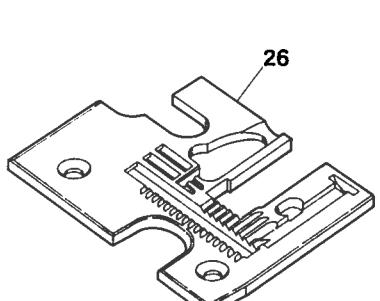

26

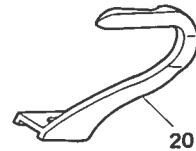


20



21

DCY-121

27

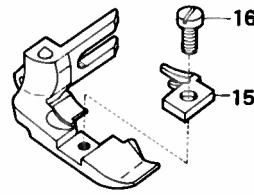


16

15




17

18

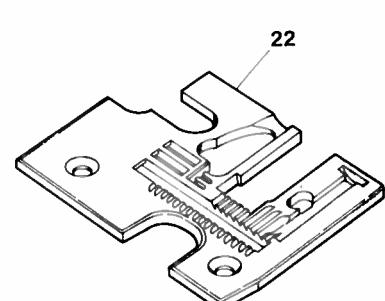

22

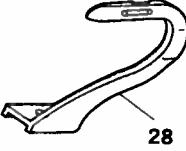


28




29

<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37634	<i>Thread Tension Spring Cap</i>	渦巻バネキャップ(上)	2
2	37170	<i>Tension Spring Bushing</i>	糸調子ナット廻り止メ	2
3	37633	<i>Needle Thread Tension Spring</i>	渦巻バネ(太)	2
4	37635	<i>Thread Tension Retainer</i>	渦巻バネキャップ(下)	2
5	31111	<i>Tension Disc</i>	調子皿	4
6	7904	<i>Tension Post</i>	糸調子棒	2
7	37369	<i>Tension Disc Eyelet for Needle Thread</i>	上糸調子台	1
8	340	<i>Nut for 7904</i>	ナット	2
9	2308	<i>Screw for 37369</i>	上糸調子台止ネジ	1
10	554	<i>Washer for 37369</i>	座金	1
11	37368	<i>Needle Thread Eyelet</i>	上糸道	1
12	37370	<i>Needle Bar Thread Retainer Bracket</i>	小調子台	1
13	37372	<i>Needle Bar</i>	針棒	1
14	37734	<i>Presser Foot Complete Set</i>	押工(組)	1
15	37376	<i>Presser Foot Stitch Tongue</i>	爪	1
16	1228	<i>Screw for 37376</i>	爪止ネジ	1
17	37373	<i>Needle Holder</i>	針止	1
18	3637	<i>Screw for 37373, 37894</i>	針止止ネジ	2
19	37249	<i>Plain Feed Dog (DCY-120-1)</i>	一枚送リ	1
20	37378	<i>Upper Looper</i>	大ルーパー	1
21	37379	<i>Lower Looper</i>	小ルーパー	1
22	37732	<i>Throat Plate</i>	針板	1
23	37396	<i>Presser Foot Complete Set</i>	押工(組)	1
24	37397	<i>Presser Foot Stitch Tongue</i>	爪	1
25	37894	<i>Needle Holder</i>	針止	1
26	37139	<i>Throat Plate</i>	針板	1
27	37734	<i>Presser Foot Complete Set</i>	押工(組)	1
28	37382	<i>Upper Looper</i>	大ルーパー	1
29	37383	<i>Upper Looper Thread Pull-off</i>	大ルーパー糸引キ	1

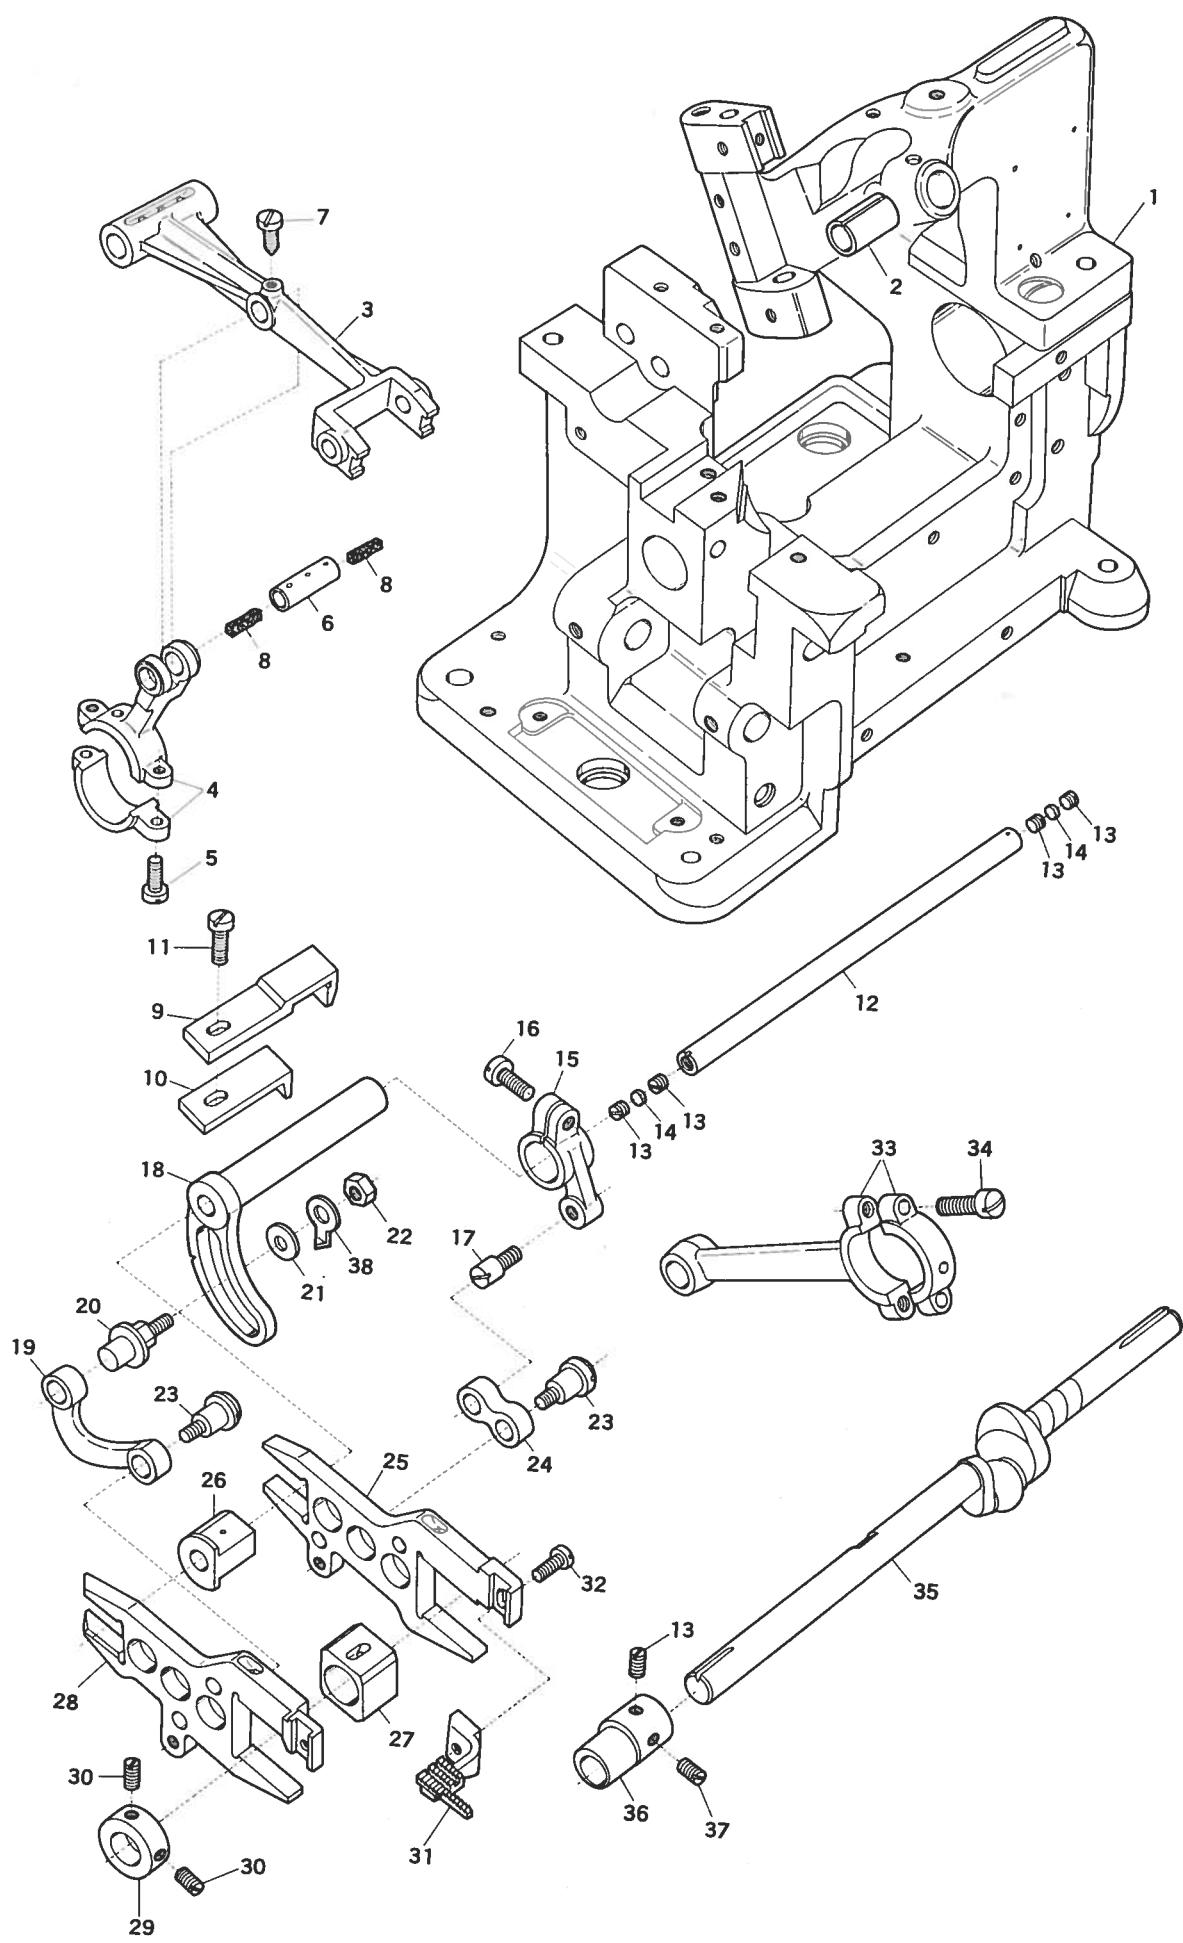


<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37851	<i>Machine Frame</i>	アームベット(組)	1
2	37858	<i>Feed Bar Shaft Bushing (Right)</i>	割ブッシュ(短)	1
3	37877	<i>Upper Knife Driving Arm Stud</i>	上メス台	1
4	37883	<i>Upper Knife Driving Connecting Rod</i>	上メスロット(組)	1
5	1174	<i>Screw for 37883</i>	上メスロット(組)止ネジ	2
6	37876	<i>Upper Knife Driving Connecting Rod Pin</i>	上メスロットピン	1
7	1176	<i>Screw for 37866</i>	上メスロットピン止ネジ	1
8	290	<i>Felt for 37876</i>	油芯	2
9	37873	<i>Feed Bar Guide (Right)</i>	送り取り付ケ台案内(上)	1
10	37874	<i>Feed Bar Guide (Left)</i>	送り取り付ケ台案内(下)	1
11	5046	<i>Screw for 37873, 37874</i>	送り取り付ケ台案内止ネジ	1
12	37857	<i>Feed Bar Shaft</i>	送り台シャフト	1
13	1457	<i>Screw for 37857</i>	止ネジ	5
14	925	<i>Feed Bar Shaft Gasket</i>	パッキン	2
15	37860	<i>Main Feed Bar Driving Lever</i>	送リロックシャフト腕	1
16	1156	<i>Screw for 37860</i>	送リロックシャフト腕止ネジ	1
17	6255	<i>Screw for 37866</i>	後送リリンク止ネジ	1
18	37896	<i>Differential Feed Rocker</i>	送リロックシャフト	1
19	37862	<i>Differential Feed Bar Driving Connection</i>	前送リリンク	1
20	6049	<i>Screw for 37862</i>	前送リリンク止ネジ	1
21	551	<i>Washer for 37862</i>	座金	1
22	346	<i>Nut for 37862</i>	ナット	1
23	6053	<i>Screw for 37862, 37866</i>	止ネジ	2
24	37866	<i>Main Feed Bar Driving Connection</i>	後送リリンク	1
25	37865	<i>Main Feed Bar</i>	後送リ台	1
26	38149	<i>Feed Bar Guide Block</i>	角駒(小)	1
27	37869	<i>Feed Lift Block</i>	角駒(大)	1
28	37861	<i>Differential Feed Bar</i>	前送リ台	1
29	37870	<i>Feed Lift Block Collar</i>	駒止カラー	1
30	9526	<i>Screw for 37870</i>	駒止カラー止ネジ	2
31	37872	<i>Main Feed Dog</i>	後送リ	1
32	1175	<i>Screw for 37872</i>	後送リ止ネジ	1
33	37887	<i>Feed Dog Driving Connecting Rod</i>	送リロット(組)	1
34	2043	<i>Screw for 37887</i>	送リロット(組)止ネジ	2
35	37897	<i>Main Crankshaft</i>	クラシクシャフト	1
36	37856	<i>Feed Lift and Upper Knife Driving</i>	両エキセン	1
37	3433	<i>Screw for 37856</i>	両エキセン止ネジ	1
38	37864	<i>Driving Connection Stopper</i>	リンクストッパー	1

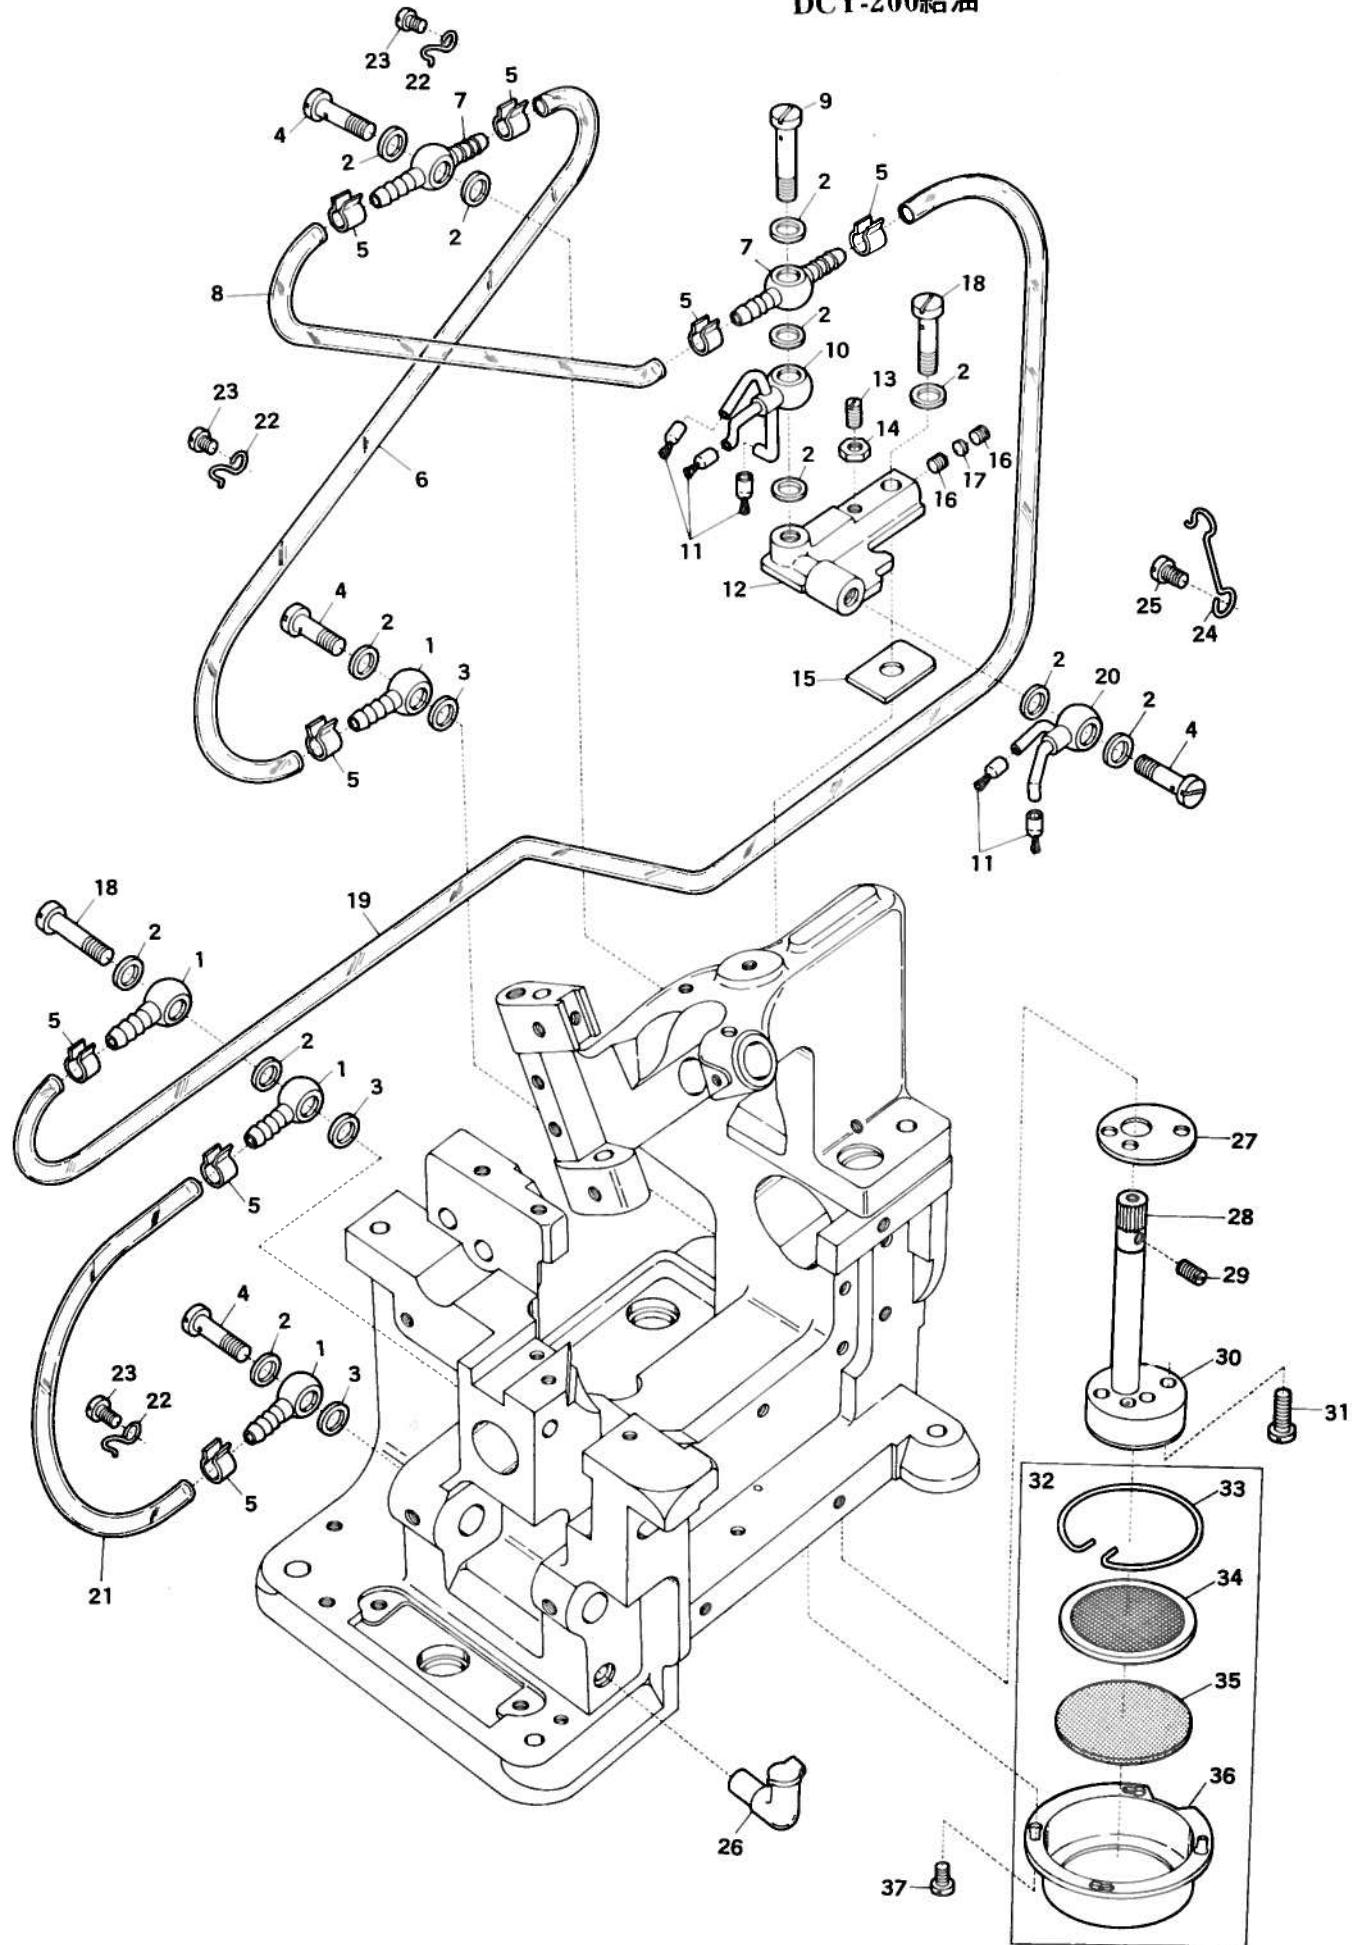


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	37669	Oil Tube Fitting One Way End.....	片口管継手.....	3
2	567	Washer for 37666, 37669, 37879	座金.....	12
3	566	Washer for 37669.....	座金.....	3
4	7668	Oil Tube Fitting End Bolt (Short)	管継手ボルト(短).....	4
5	37675	Oil Tube Clamp Oil Tube (217 mm)	緊束環.....	8
6	37433	Oil Tube Fitting Two Way End	ビニールパイプ(217ミリ)	1
7	37668	Oil Tube (70 mm)	両口管継手.....	2
8	37430	Oil Tube Fitting End Bolt (Long)	ビニールパイプ(70ミリ)	1
9	7667	Oil Focal Point (Long)	管継手ボルト(長).....	1
10	37878	Oil Focal Point (Long)	注油管継手(長).....	1
11	37697	Oil Focal Point Cap	注油管継手キャップ.....	5
12	37666	Oil Tube Joint Holder	管継手取り付ケ台.....	1
13	9209	Screw for 37666	止ネジ.....	1
14	340	Nut for 37666:.....	ナット.....	1
15	37667	Oil Tube Joint Holder Gasket	管継手取り付ケ台パッキン.....	1
16	1457	Screw for 37666	止ネジ.....	2
17	925	Rubber Plug for 37666	詰栓.....	1
18	7666	Oil Tube Fitting End Bolt (Middle)	管継手ボルト(中).....	2
19	37890	Oil Tube (333 mm)	ビニールパイプ(333ミリ)	1
20	37879	Oil Focal Point (Short)	注油管継手(短).....	1
21	37431	Oil Tube (130 mm)	ビニールパイプ(130ミリ)	1
22	37677	Oil Tube Holder (Small)	パイプ支エ(小).....	3
23	1196	Screw for 37677	パイプ支エ(小)止ネジ.....	3
24	37676	Oil Tube Holder (Large)	パイプ支エ(大).....	1
25	4358	Screw for 37676	パイプ支エ(大)止ネジ.....	1
26	37685	Oil Cap	オイルカップ.....	1
27	37659	Oil Pump Gasket	オイルポンプパッキン.....	1
28	37660	Oil Pump Driving Worm Gear	ウォームギヤー.....	1
29	3410	Screw for 37660	ウォームギヤー止ネジ.....	1
30	37684	Oil Pump Complete Set	ギヤーポンプ(組).....	1
31	7658	Screw for 37684.....	ギヤーポンプ(組)止ネジ.....	2
32	38172	Pump Filter Screen Complete Set	ポンプ戸過器(組).....	1
33	38176	Pump Filter Screen Clamp	ポンプ戸過網押え.....	1
34	38175	Pump Filter Screen (Fine Mesh)	ポンプ戸過網(細目).....	1
35	38174	Pump Filter Screen (Coarse Mesh)	ポンプ戸過網(粗目).....	1
36	38173	Pump Filter Case	ポンプ戸過器外枠.....	1
37	1208	Screw for 38173.....	ポンプ戸過器外枠止ネジ.....	4

20


DCY-220,220W,221

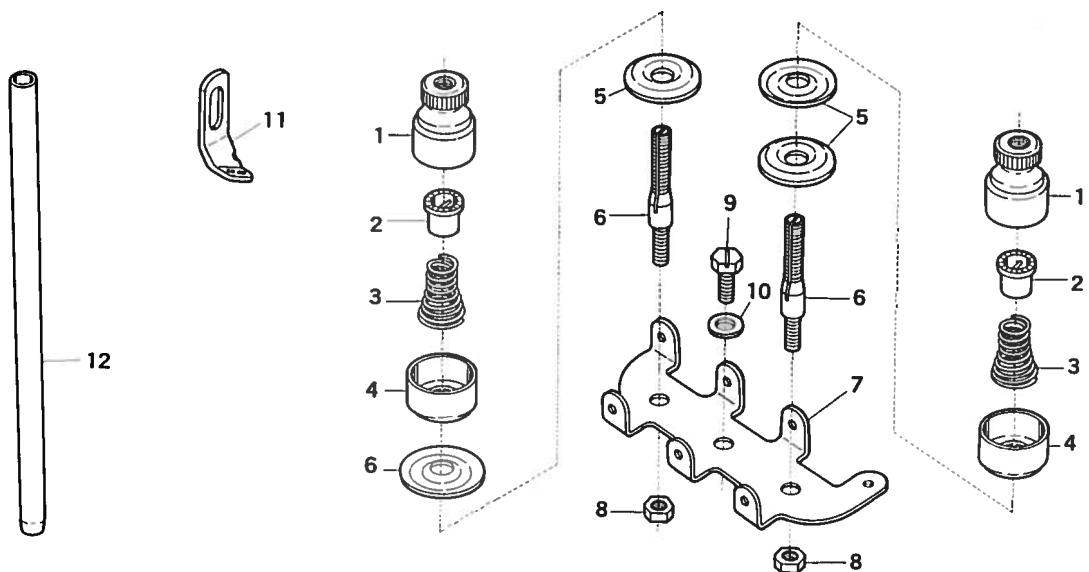

DCY-200

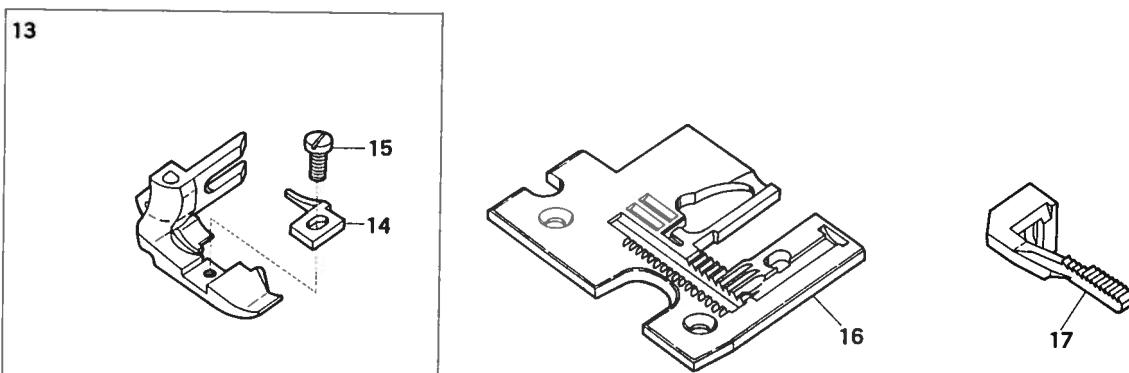



DCY-203

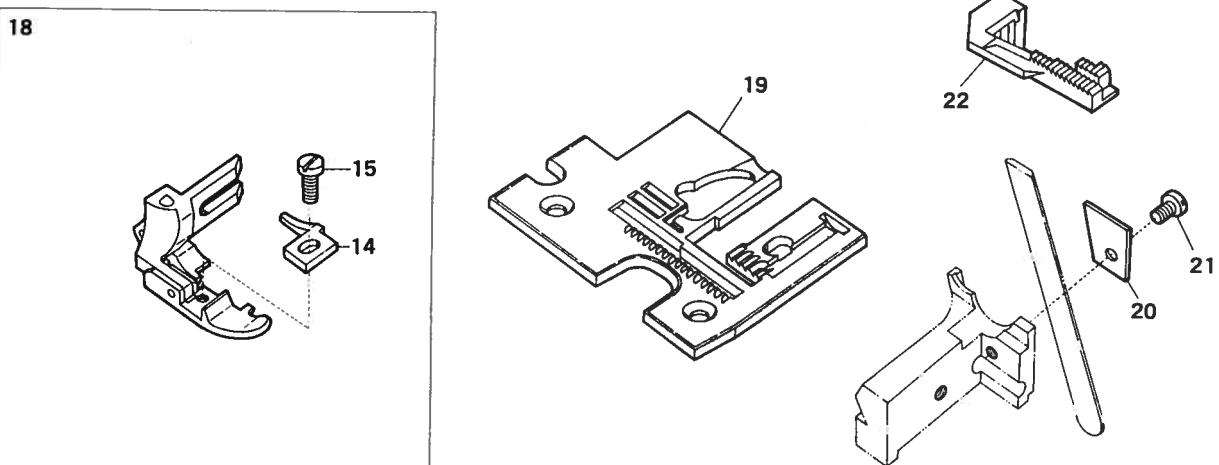



<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	37634	<i>Thread Tension Spring Cap</i>	渦巻バネキャップ(上)	2
2	37170	<i>Tension Spring Bushing</i>	糸調子ナット廻り止メ	2
3	37633	<i>Needle Thread Tension Spring</i>	渦巻バネ(太)	2
4	37635	<i>Thread Tension Retainer</i>	渦巻バネキャップ(下)	2
5	31111	<i>Tension Disc</i>	調子皿	4
6	7904	<i>Tension Post</i>	糸調子棒	2
7	37369	<i>Tension Disc Eyelet for Needle Thread</i>	上糸調子台	1
8	340	<i>Nut for 7904</i>	ナット	2
9	2308	<i>Screw for 37369</i>	上調子台止ネジ	1
10	554	<i>Washer for 37369</i>	座金	1
11	37368	<i>Needle Thread Eyelet</i>	上糸道	1
12	37372	<i>Needle Bar</i>	針棒	1
13	37868	<i>Presser Foot Complete Set</i>	押工(組)	1
14	37163	<i>Presser Foot Stitch Tongue</i>	爪	1
15	1228	<i>Screw for 37163</i>	爪止ネジ	1
16	38151	<i>Throat Plate</i>	針板	1
17	37871	<i>Differential Feed Dog</i>	前送リ	1
18	37706	<i>Presser Foot Complete Set</i>	押工(組)	1
19	37892	<i>Throat Plate</i>	針板	1
20	37184	<i>Chip Guard</i>	下メス台切り屑除ケ	1
21	4353	<i>Screw for 37184</i>	下メス台切り屑除ケ	1
22	37893	<i>Differential Feed Dog</i>	前送リ	1

21



DCY-220

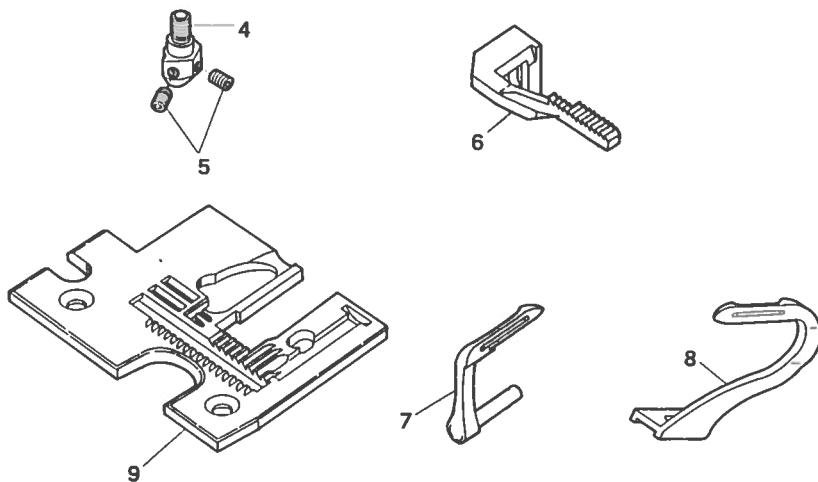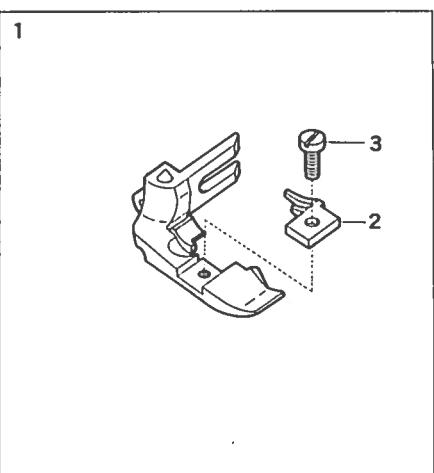




DCY-220W

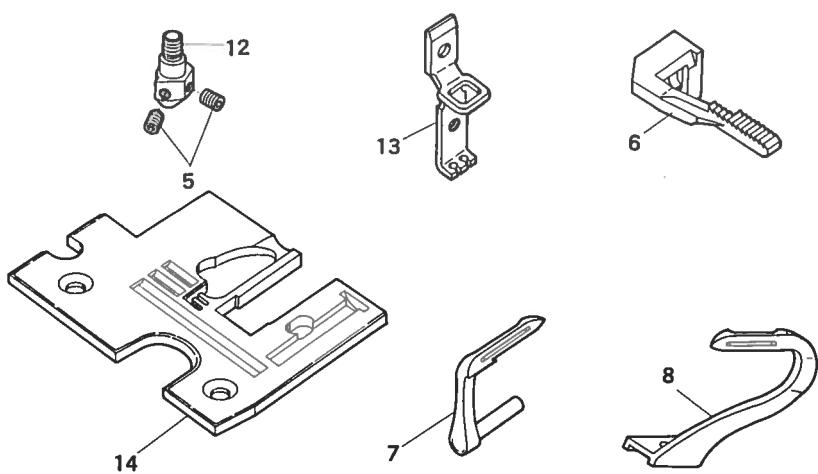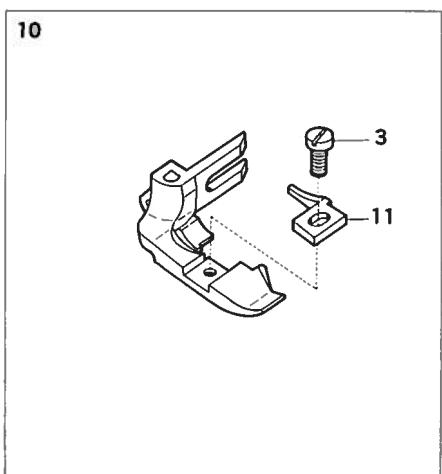

DCY-221

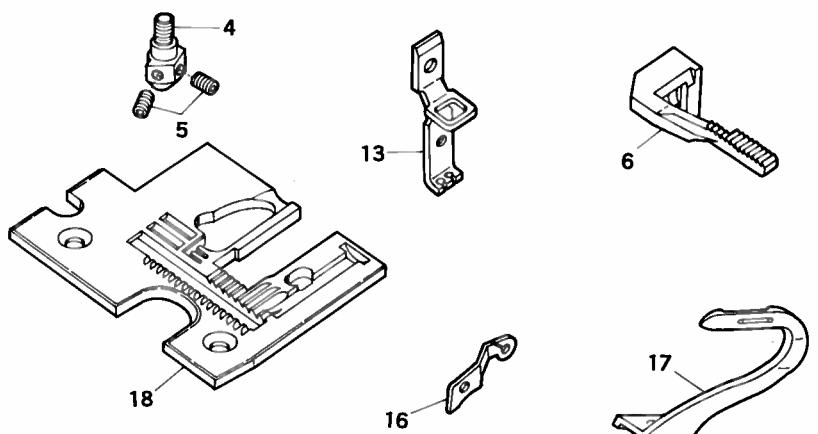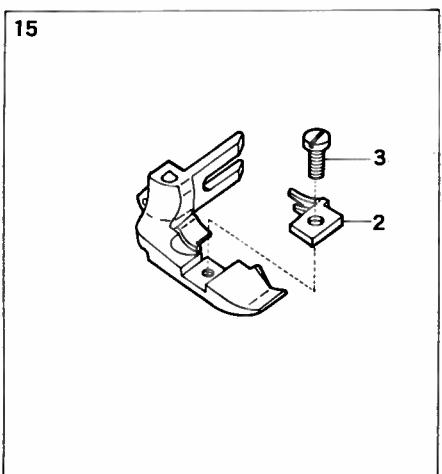

<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>
1	38146	Presser Foot Complete Set	押工(組)	1
2	37376	Presser Foot Stitch Tongue	爪	1
3	1228	Screw for 37376, 37397	爪止ネジ	1
4	37373	Needle Holder	針止	1
5	3637	Screw for 37373, 37894	針止止ネジ	2
6	37871	Differential Feed Dog	前送リ	1
7	37379	Lower Looper	小ルーパー	1
8	37378	Upper Looper	大ルーパー	1
9	38142	Throat Plate	針板	1
10	38147	Presser Foot Complete Set	押工(組)	1
11	37397	Presser Foot Stitch Tongue	爪	1
12	37894	Needle Holder	針止	1
13	37370	Needle Bar Thread Retainer Bracket	小調子台	1
14	37899	Throat Plate	針板	1
15	38146	Presser Foot Complete Set	押工(組)	1
16	37383	Upper Looper Thread Pull-off	大ルーパー糸引キ	1
17	37382	Upper Looper	大ルーパー	1
18	38142	Throat Plate	針板	1

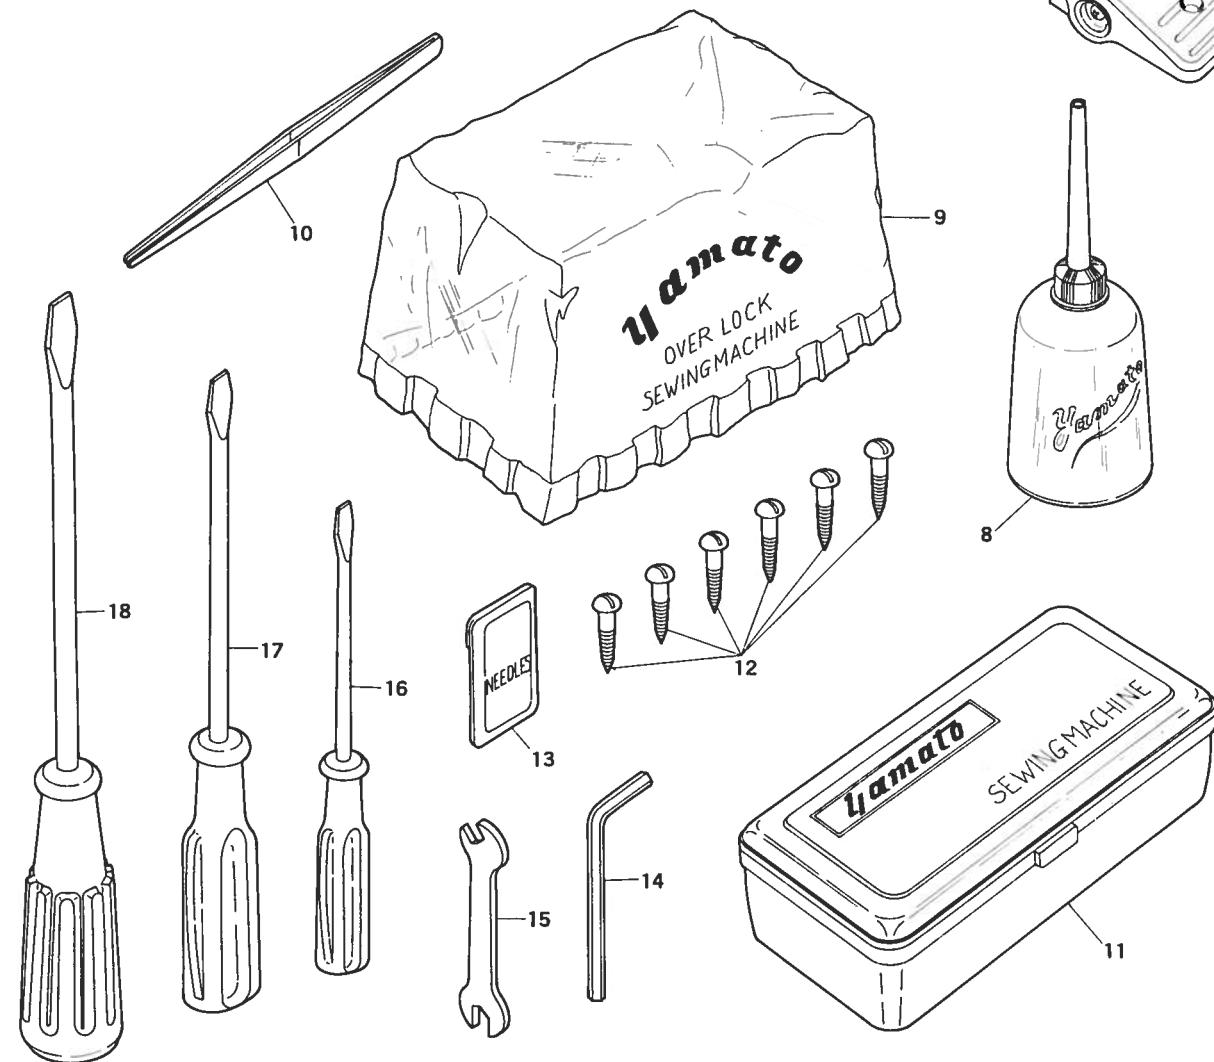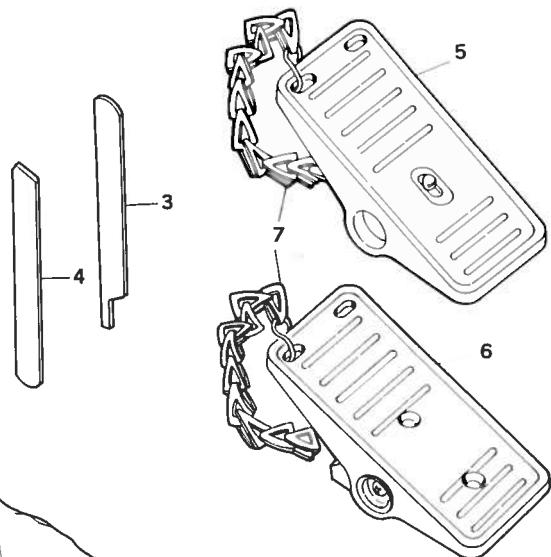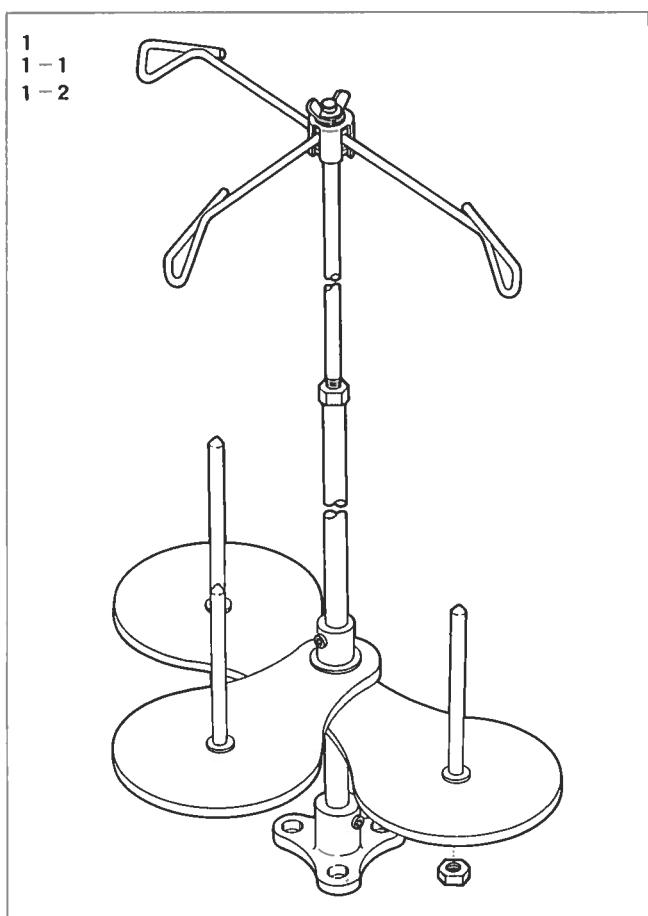

ACCESSORY

アクセサリー

22

<i>Ref. No.</i>	<i>Parts No.</i>	<i>Description</i>	<i>品 名</i>	<i>Amt. Req.</i>	<i>Exp't. 国内</i>
1	37981	<i>Thread Stand 2 Spool Type Complete Set</i>	2本糸用糸立(組)	1	1
1-1	37982	<i>Thread Stand 3 Spool Type Complete Set</i>	3本糸用糸立(組)	1	1
1-2	37983	<i>Thread Stand 4 Spool Type Complete Set</i>	4本糸用糸立(組)	1	1
2	37933	<i>Oil</i>	オイル	1	1
3	38332	<i>Upper Knife</i>	上メス	1	
4	30421	<i>Lower Knife</i>	下メス	1	
5	37907	<i>Pedal Complete Set</i>	ペダル(組)	1	
6	37911	<i>Pedal Complete Set</i>	ペダル(組)	1	
7	37912	<i>Chain</i>	鎖	1	1
8	37932	<i>Oiler</i>	油差シ	1	1
9	37936	<i>Machine Cover</i>	ビニールカバー	1	1
10	37909	<i>Thread Tweezers</i>	ピンセット	1	1
11	37913	<i>Attachment Box</i>	付属品箱	1	1
12	6902	<i>Wood Screw</i>	木ネジ	6	4
13	—	<i>Needle (DC×1)</i>	針	10	10
14	37916	<i>Allen Wrench</i>	キーレンチ	1	1
15	37915	<i>Wrench</i>	両口スパナ	1	1
16	37903	<i>Screw Driver (Small)</i>	ドライバー(小)	1	1
17	37902	<i>Screw Driver (Medium)</i>	ドライバー(中)	1	1
18	37901	<i>Screw Driver (Large)</i>	ドライバー(大)	1	1

INDEX

23

MEMO